

Акционерное Общество «КС-ОКТЯБРЬ»



ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ «КВАРЦ»

ТУ 5151-007-41656586-2025

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1 Описание витрины	2
2 Меры безопасности.....	11
3 Устройство и работа	12
4 Ввод витрины в эксплуатацию	13
5 Использование по назначению	16
6 Транспортирование и хранение	19
7 Утилизация	19
8 Гарантии изготовителя.....	19
9 Сведения о сертификации.....	20
10 Сведения о предприятии-изготовителе.....	20
11 Свидетельство о приемке.....	21
12 Сведения о продаже оборудования.....	22
Приложение А Схема электрическая принципиальная среднетемпературной витрины КВАРЦ 375/250/187/125 с контроллером ЕКС-202В	23
Приложение Б Схема электрическая монтажная среднетемпературной витрины КВАРЦ 375/250/187/125 с контроллером Danfoss АК-СС55	24
Приложение В Схема электрическая принципиальная низкотемпературной витрины КВАРЦ-Н, КВАРЦ-Н КОМПАКТ 125/187/250/375 с контроллером Danfoss ЕКС 202В.....	25
Приложение Г Схема электрическая монтажная низкотемпературной витрины КВАРЦ-Н, КВАРЦ-Н КОМПАКТ 125/187/250/375 с контроллером Danfoss АК-СС55.....	26
Приложение Д Параметры настройки контроллера Danfoss ЕКС202В среднетемпературной (низкотемпературной) витрины	27
Приложение Д Параметры контроллера Danfoss АК-СС55 для первого запуска среднетемпературной (низкотемпературной) витрины	29
Приложение Е АКТ ввода в эксплуатацию.....	34

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на витрину холодильную «КВАРЦ» всех модификаций и типоразмеров, производства АО «КС-ОКТЯБРЬ» и содержит общие характеристики витрины; указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию витрины; условия транспортирования и хранения витрины; гарантии изготовителя; свидетельство о приемке витрины; сведения о предприятии-изготовителе; сведения о продаже оборудования.

Перед вводом в эксплуатацию и началом эксплуатации витрины внимательно изучить настоящее руководство.

Предприятие-изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию конструкции витрины, повышая ее надежность и улучшая эксплуатационные качества, поэтому в витрину могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

1 Описание витрины

1.1 Назначение изделия

Витрина холодильная «КВАРЦ» (далее витрина) представляет собой пристенную горку, под выносную систему хладообеспечения и предназначена для демонстрации, продажи и кратковременного хранения различных продуктов питания, температура хранения которых соответствует температурному диапазону витрины.

Витрина имеет типоразмеры - 125, 187, 205, 250, 375, ТОРЦЕВАЯ, ЗУ90, ОУ90 и выпускается в исполнениях:

- «КВАРЦ» - пристенная среднетемпературная горка с шириной основания 1105мм (рисунок 1);

- «КВАРЦ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ» - пристенная среднетемпературная горка со стеклянными бескаркасными дверями, ширина основания 1105мм (рисунок 2);

- «КВАРЦ ШКАФ» - пристенная среднетемпературная горка с шириной основания 1105мм и распашными каркасными дверями (рисунок 3);

- «КВАРЦ ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА» - пристенная среднетемпературная горка с раздвижной задней стенкой, ширина основания 1130мм (рисунок 4);

- «КВАРЦ ЛАЙТ» - пристенная среднетемпературная горка с шириной основания 1105мм и короткой крышей (рисунок 5);

- «КВАРЦ Н» - пристенная низкотемпературная горка с шириной основания 1105мм и распашными каркасными дверями (рисунок 6);

- «КВАРЦ КОМПАКТ» - пристенная среднетемпературная горка с шириной основания 915мм (рисунок 7);

- «КВАРЦ КОМПАКТ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ» - пристенная среднетемпературная горка со стеклянными бескаркасными дверями, ширина основания 915мм (рисунок 8);

- «КВАРЦ КОМПАКТ ШКАФ» - пристенная среднетемпературная горка с шириной основания 915мм и распашными каркасными дверями (рисунок 9);

- «КВАРЦ КОМПАКТ Н» - пристенная низкотемпературная горка с шириной основания 915мм и распашными каркасными дверями; (рисунок 10);

- «КВАРЦ МИНИ», исполнения Н135, Н150, Н170 - пристенная среднетемпературная горка с короткой крышей, высотой 1350мм, 1500мм, 1700мм и шириной основания 915мм (рисунок 11);

- «КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ», исполнения Н135, Н150, Н170 - пристенная среднетемпературная горка без крыши, высотой 1350мм, 1500мм, 1700мм и шириной основания 915мм (рисунок 12);

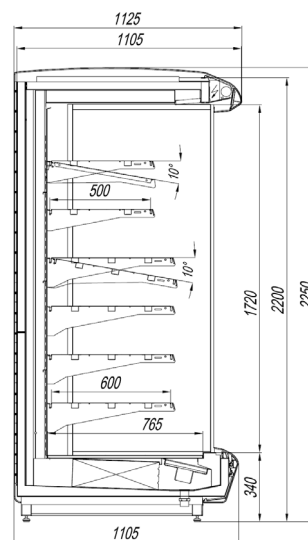


Рисунок 1. Витрина КВАРЦ

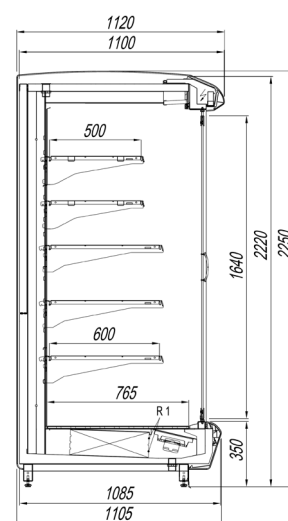


Рисунок 2. Витрина КВАРЦ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

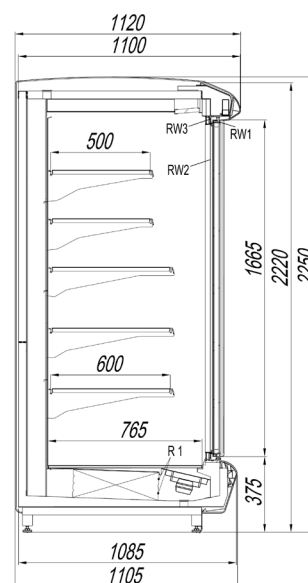


Рисунок 3. Витрина КВАРЦ ШКАФ

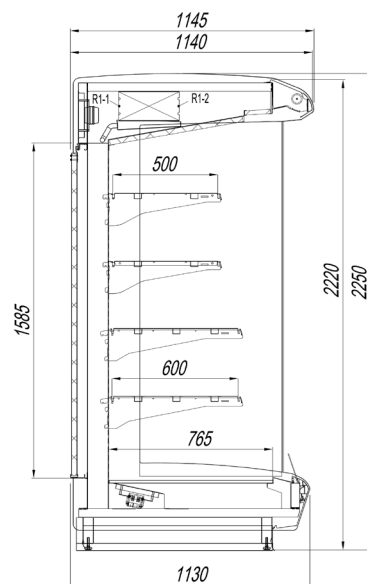


Рисунок 4. Витрина КВАРЦ ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА

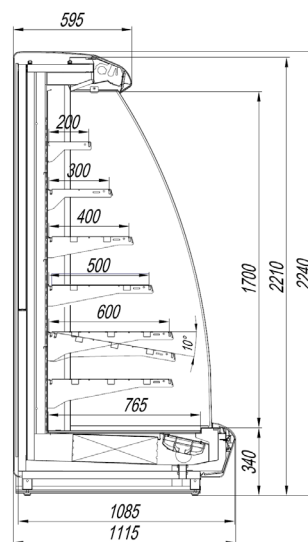


Рисунок 5. Витрина КВАРЦ ЛАЙТ

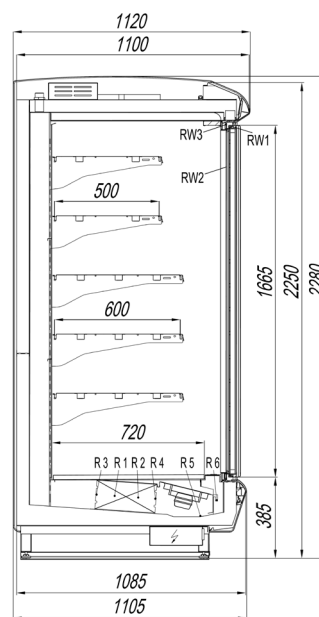


Рисунок 6. Витрина КВАРЦ Н

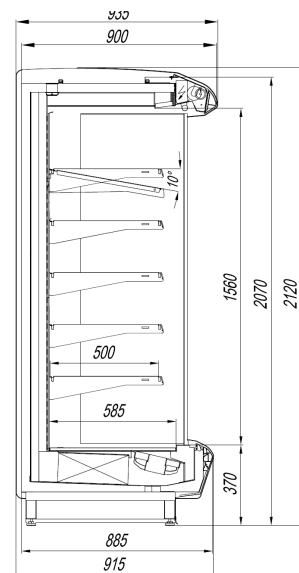


Рисунок 7. Витрина КВАРЦ КОМПАКТ

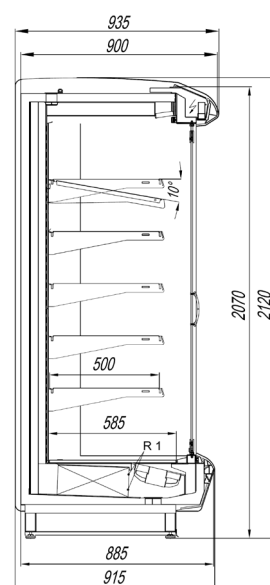


Рисунок 8. Витрина КВАРЦ КОМПАКТ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

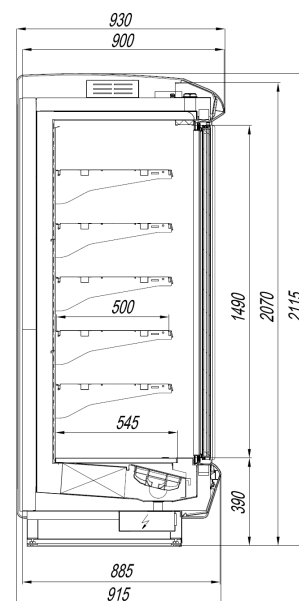


Рисунок 9. КВАРЦ КОМПАКТ ШКАФ

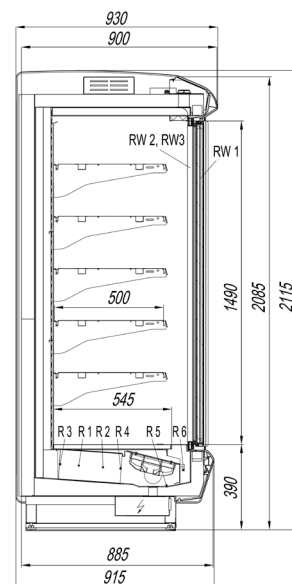


Рисунок 10. КВАРЦ КОМПАКТ Н

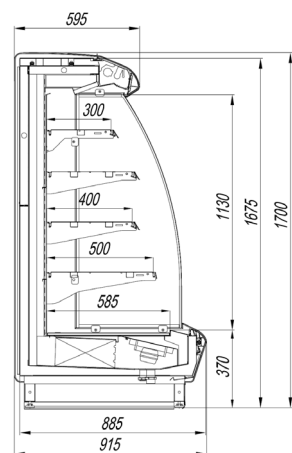


Рисунок 11. Витрина КВАРЦ МИНИ (Н 170)

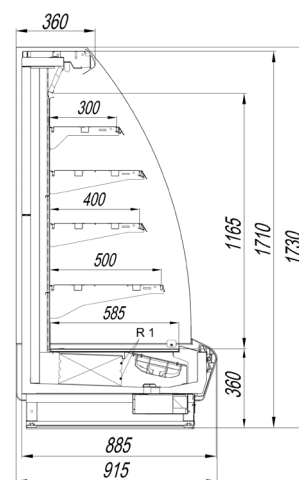


Рисунок 12. Витрина КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ (Н 170)

Витрины КВАРЦ и КВАРЦ КОМПАКТ могут быть собраны в комплектации - фруктовая витрина (при заказе фруктового комплекта).

На витринах дополнительно могут быть установлены светильники подсветки полок.

На среднетемпературных витринах дополнительно могут быть установлены ночные рулонные шторы.

1.2 Технические характеристики и условия эксплуатации

1.2.1 Основные технические характеристики витрины:

- хладообеспечение витрины выносное (выносной агрегат или централизованная система хладообеспечения).
- исполнение под хладагент R404, для витрин в стандартной комплектации; по заказу исполнение под хладагент R22.
- охлаждение витрины вентилируемое;
- оттайка вентилируемая электрическая (с использованием ТЭНов оттайки) для среднетемпературных витрин, электрическая для низкотемпературных;
- освещение витрины светодиодными или люминесцентными лампами Т8,
- степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками соответствует IP20;

1.2.2 Технические данные витрины приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры витрины

№	Модификация витрины	Температурный диапазон °С.	Потребляемая холодильная мощность *1 (при температуре кипения минуса 10 /15°/25°/30°С) Вт.	Габаритный размер (без учета боковин) дл. /шир. /выс. м.	Полезный объем м ³	Номинальная мощность в режиме охлаждения базовая компл./ компл. GL *3 кВт.	Номинальная мощность в режиме оттайки. базовая компл./ компл. GL *3 кВт.	Номинальное энергопотребление за сутки*4 базов. компл./ компл. GL *3 кВт*ч	Электропитание: напряжение – частота – количество фаз	Масса (без полок, боковин и упаковки) кг.
1	КВАРЦ 125	-1 + 7	1700	1,25/1,085/2,21	1,3	0,09/ 0,04	0,28/ 0,23	2,33 / 1,08	220-50-1	140
2	КВАРЦ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ 125	-1 + 7	1200	1,25 /1,085/2,21	1,3	0,1 / 0,05	0,3 / 0,25	2,83 / 1,58	220-50-1	180
3	КВАРЦ ШКАФ 125	-1 + 7	750	1,25/1,085/2,21	1,3	0,36/ 0,31	0,55 / 0,5	8,2 / 6,9	220-50-1	280
4	КВАРЦ ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА 125	-1 + 7	1100	1,25/1,125/2,22	1,2	0,09 / 0,06	1,0 / 0,97	3,54 / 2,98	220-50-1	180
5	КВАРЦ ЛАЙТ 125	-1 + 7	1800	1,25/1,085/2,21	1,01	0,1 / 0,05	0,3 / 0,25	2,83 / 1,58	220-50-1	135
6	КВАРЦ 125 Н	-18	800*2	1,25 /1,085/2,25	1,25	0,45 / 0,42	2,31	11,0 /10,4	220/380-50	305
7	КВАРЦ КОМПАКТ 125	-1 + 7	1600	1,25/0,9/2,07	1,02	0,09 / 0,04	0,28 / 0,23	2,33 / 1,08	220-50-1	135
8	КВАРЦ КОМПАКТ СТЕКЛ ДВЕРИ 125	-1 + 7	1100	1,25/0,9/2,07	1,02	0,1 / 0,04	0,29 / 0,23	2,33 / 1,08	220-50-1	170
9	КВАРЦ КОМПАКТ ШКАФ 125	-1 + 7	720	1,25/0,9/2,08	1,01	0,3 / 0,29	0,53	7,8 /6,5	220-50-1	270
10	КВАРЦ КОМПАКТ 125 Н	-18	700*2	1,25/0,9/2,09	0,91	0,42 / 0,4	2,29	10,5 /9,9	220/380-50	280
11	КВАРЦ МИНИ Н=135 125	-1 + 7	1200	1,25/0,885/1,32	0,43	0,09 / 0,04	0,28 / 0,23	2,33 / 1,08	220-50-1	110
12	КВАРЦ МИНИ Н=150 125	-1 + 7	1300	1,25/0,885/1,475	0,55	0,1 / 0,05	0,3 / 0,25	2,33 / 1,08	220-50-1	115
13	КВАРЦ МИНИ Н=170 125	-1 + 7	1400	1,25/0,885/1,675	0,63	0,1 / 0,05	0,3 / 0,25	2,33 / 1,08	220-50-1	120
14	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=135 125	-1 + 7	1200	1,25/0,885/1,32	0,43	0,09 / 0,04	0,28 / 0,23	2,33 / 1,08	220-50-1	105
15	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=150 125	-1 + 7	1300	1,25/0,885/1,52	0,56	0,09 / 0,04	0,29 / 0,24	2,33 / 1,08	220-50-1	110
16	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=170 125	-1 + 7	1400	1,25/0,885/1,71	0,63	0,09 / 0,04	0,29 / 0,24	2,33 / 1,08	220-50-1	120
17	КВАРЦ МИНИ Н=135 162	-1 + 7	1600	1,62/0,885/1,32	0,56	0,1 / 0,04	0,29/ 0,24	2,36 / 1,12	220-50-1	160
18	КВАРЦ МИНИ Н=150 162	-1 + 7	1750	1,62/0,885/1,475	0,71	0,1 / 0,05	0,4 / 0,35	2,36 / 1,12	220-50-1	165
19	КВАРЦ МИНИ Н=170 162	-1 + 7	1900	1,62/0,885/1,675	0,81	0,1 / 0,05	0,4 / 0,38	2,36 / 1,12	220-50-1	170
20	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=135 162	-1 + 7	1600	1,62/0,885/1,32	0,56	0,1 / 0,05	0,3 / 0,24	2,36 / 1,12	220-50-1	145
21	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=150 162	-1 + 7	1750	1,62/0,885/1,52	0,74	0,1 / 0,05	0,3 / 0,24	2,36 / 1,12	220-50-1	155
22	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=170 162	-1 + 7	1900	1,62/0,885/1,71	0,82	0,1 / 0,05	0,3 / 0,24	2,36 / 1,12	220-50-1	170
23	КВАРЦ 187	-1 + 7	2500	1,875/1,085/2,21	1,95	0,14 / 0,06	0,32 / 0,25	3,23 / 1,36	220-50-1	220
24	КВАРЦ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ 187	-1 + 7	1750	1,875/1,085/2,21	1,95	0,1 / 0,04	0,33 / 0,25	3,3 / 1,2	220-50-1	280
25	КВАРЦ ШКАФ 187	-1 + 7	1100	1,875/1,085/2,21	1,95	0,51 / 0,43	0,7 / 0,62	11,5 / 9,6	220-50-1	410
26	КВАРЦ ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА 187	-1 + 7	1650	1,875/1,125/2,22	1,8	0,16 / 0,1	1,53 / 1,47	5,95 / 4,7	220-50-1	280
27	КВАРЦ 187 Н	-18	1200*2	1,875/1,085/2,25	1,875	0,62 / 0,57	3,57	15,8 /14,6	220/380-50	430
28	КВАРЦ КОМПАКТ 187	-1 + 7	2400	1,875/0,9/2,07	1,53	0,14 / 0,06	0,33 / 0,25	3,23 / 1,36	220-50-1	215

№	Модификация витрины	Температурный диапазон °С.	Потребляемая холодильная мощность *1 (при температуре кипения миним. 10 /15*2 /35*3°С) Вт.	Габаритный размер (без учета боковин) дл. /шир. /выс. м.	Полезный объем м ³	Номинальная мощность в режиме охлаждения базовая компл./ компл. GL*3 кВт.	Номинальная мощность в режиме оттайки базовая компл./ компл. GL*3 кВт.	Номинальное энергопотребление за сутки*4 базов. компл./ компл. GL*3 кВт*ч	Электропитание: напряжение – частота – количество фаз	Масса (без полок, боковин и упаковки) кг.
29	КВАРЦ КОМПАКТ СТЕКЛ ДВЕРИ 187	-1 + 7	1650	1,875/0,9/2,07	1,53	0,15 / 0,06	0,33 / 0,25	3,23 / 1,36	220-50-1	270
30	КВАРЦ КОМПАКТ ШКАФ 187	-1 + 7	1050	1,875/0,9/2,08	1,52	0,48 / 0,41	0,67	11,0 / 9,1	220-50-1	385
31	КВАРЦ КОМПАКТ 187 Н	-18	1050*2	1,875/0,9/2,09	1,37	0,59 / 0,54	3,54	15,2 /14,0	220/380-50	400
32	КВАРЦ МИНИ Н=135 187	-1 + 7	1800	1,875/0,885/1,32	0,65	0,14 / 0,06	0,33 / 0,25	3,23 / 1,36	220-50-1	175
33	КВАРЦ МИНИ Н=150 187	-1 + 7	2000	1,875/0,885/1,475	0,83	0,16 / 0,08	0,46 / 0,38	3,23 / 1,36	220-50-1	185
34	КВАРЦ МИНИ Н=170 187	-1 + 7	2200	1,875/0,885/1,675	0,94	0,16 / 0, 8	0,46 / 0,38	3,23 / 1,36	220-50-1	195
35	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=135 187	-1 + 7	1800	1,875/0,885/1,32	0,64	0,14 / 0,06	0,34/ 0,26	3,23 / 1,36	220-50-1	165
36	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=150 187	-1 + 7	2000	1,875/0,885/1,52	0,86	0,14 / 0,06	0,34 / 0,26	3,23 / 1,36	220-50-1	175
37	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=170 187	-1 + 7	2200	1,875/0,885/1,71	0,94	0,14 / 0,06	0,34 / 0,26	3,23 / 1,36	220-50-1	195
38	КВАРЦ 205	-1 + 7	2700	2,05/1,105/2,21	2,15	0,14 / 0,06	0,43 / 0,35	3,42 / 1,55	220-50-1	240
39	КВАРЦ ТОРЦЕВОЙ	-1 + 7	2700	2,05/1,085/2,21	2,15	0,14 / 0,6	0,43 / 0,35	3,42 / 1,55	220-50-1	240
40	КВАРЦ ЛАЙТ 205	-1 + 7	2800	2,05/1,085/2,21	1,52	0,14 / 0,06	0,43 / 0,35	3,42 / 1,55	220-50-1	230
41	КВАРЦ ЛАЙТ ТОРЦЕВОЙ	-1 + 7	2800	2,05/1,09/2,23	1,52	0,14 / 0,06	0,43 / 0,35	3,42 / 1,55	220-50-1	230
42	КВАРЦ 250	-1 + 7	3300	2,5 /1,085 /2,21	2,6	0,17 / 0,07	0,46 / 0,36	4,28 / 1,8	220-50-1	270
43	КВАРЦ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ 250	-1 + 7	2300	2,5 /1,085 /2,21	2,6	0,19 / 0,07	0,48/ 0,36	4,4 / 1,6	220-50-1	350
44	КВАРЦ ШКАФ 250	-1 + 7	1450	2,5 /1,085 /2,21	2,6	0,66 / 0,56	0,95 / 0,85	15,0 / 12,4	220-50-1	530
45	КВАРЦ ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА 250	-1 + 7	2200	2,5/1,125/2,22	2,4	0,16 / 0,11	1,99 / 1,94	6,9 / 5,7	220-50-1	350
46	КВАРЦ ЛАЙТ 250	-1 + 7	3500	2,5 /1,085 /2,21	2,02	0,21 / 0,1	0,51 / 0,4	5,47 / 2,98	220-50-1	260
47	КВАРЦ 250 Н	-18	1600*2	2,5 /1,085 /2,25	2,5	0,8 / 0,72	4,79	20,6 /18,7	220/380-50	560
48	КВАРЦ КОМПАКТ 250	-1 + 7	3100	2,5//0,9/2,07	2,04	0,18 / 0,07	0,46/ 0,36	4,28 / 1,79	220-50-1	260
49	КВАРЦ КОМПАКТ СТЕКЛ ДВЕРИ 250	-1 + 7	2200	2,5/0,9/2,07	1,12	0,19 / 0,07	0,48/ 0,36	4,28 / 1,79	220-50-1	330
50	КВАРЦ КОМПАКТ ШКАФ 250	-1 + 7	1400	2,5/0,9/2,08	2,02	0,62/ 0,52	0,92	14,3 /11,8	220-50-1	500
51	КВАРЦ КОМПАКТ 250 Н	-18	1400*2	2,5/0,9/2,09	1,83	0,75 / 0,68	4,75	19,9 /17,9	220/380-50	520
52	КВАРЦ МИНИ Н=135 250	-1 + 7	2400	2,5/0,885/1,32	0,86	0,14 / 0,06	0,43 / 0,35	3,49 / 1,62	220-50-1	210
53	КВАРЦ МИНИ Н=150 250	-1 + 7	2600	2,5/0,885/1,475	1,1	0,18/ 0,1	0,48 / 0,4	3,49 / 1,62	220-50-1	220
54	КВАРЦ МИНИ Н=170 250	-1 + 7	2800	2,5/0,885/1,675	1,25	0,18 / 0,1	0,48 / 0,4	3,49 / 1,62	220-50-1	230
55	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=135 250	-1 + 7	2400	2,5/0,885/1,32	1,7	0,14 / 0,07	0,44/ 0,37	3,49 / 1,62	220-50-1	200
56	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=150 250	-1 + 7	2600	2,5/0,885/1,52	1,14	0,14 / 0,07	0,44/ 0,37	3,49 / 1,62	220-50-1	210
57	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=170 250	-1 + 7	2800	2,5/0,885/1,71	1,26	0,14 / 0,07	0,44/ 0,37	3,49 / 1,62	220-50-1	230
58	КВАРЦ 375	-1 + 7	5000	3,75 /1,085 /2,21	3,56	0,26 / 0,1	0,65 / 0,49	6,24 / 2,5	220-50-1	400
59	КВАРЦ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ 375	-1 + 7	3500	3,75 /1,085 /2,21	3,9	0,27/ 0,01	0,66/ 0,49	6,4 / 2,3	220-50-1	520
60	КВАРЦ ШКАФ 375	-1 + 7	2200	3,75 /1,085 /2,21	3,9	0,96 / 0,8	1,35 / 1,19	21,7 / 18,0	220-50-1	790
61	КВАРЦ ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА 375	-1 + 7	3300	3,75/1,125/2,22	3,6	0,24 / 0,16	2,99 / 2,91	10,3 / 8,4	220-50-1	510
62	КВАРЦ ЛАЙТ 375	-1 + 7	5400	3,75/1,085/2,21	3,03	0,31 / 0,15	0,71 / 0,55	8,11 / 4,37	220-50-1	385
63	КВАРЦ 375 Н	-18	2400*2	3,75 /1,085 /2,25	3,75	1,11 / 1,0	7,21	29,2 / 26,7	220/380-50	820
64	КВАРЦ КОМПАКТ 375	-1 + 7	4700	3,75//0,9/2,07	3,06	0,26 / 0,1	0,65 / 0,79	6,24 / 2,5	220-50-1	380
65	КВАРЦ КОМПАКТ СТЕКЛ ДВЕРИ 375	-1 + 7	3300	3,75/0,9/2,07	3,06	0,27 / 0,1	0,66 / 0,49	6,24 / 2,5	220-50-1	490
66	КВАРЦ КОМПАКТ ШКАФ 375	-1 + 7	2100	3,75/0,9/2,08	3,03	0,9 / 0,74	1,28	20,6 /16,8	220-50-1	745
67	КВАРЦ КОМПАКТ 375 Н	-18	2100*2	3,75/0,9/2,09	2,75	1,05/ 0,94	7,16	29,2 /25,5	220/380-50	760
68	КВАРЦ МИНИ Н=135 375	-1 + 7	3600	3,75/0,885/1,32	1,29	0,26 / 0,1	0,65/ 0,49	5,45 / 2,33	220-50-1	310
69	КВАРЦ МИНИ Н=150 375	-1 + 7	3900	3,75/0,885/1,475	1,65	0,28/ 0,15	0,68/ 0,55	5,45 / 2,33	220-50-1	325
70	КВАРЦ МИНИ Н=170 375	-1 + 7	4200	3,75/0,885/1,675	1,88	0,28 / 0,15	0,68 / 0,55	6,24 / 2,5	220-50-1	340

№	Модификация витрины	Температурный диапазон °С.	Потребляемая холодильная мощность *1 (при температуре кипения минус 10/15*2/35*3°С) Вт	Габаритный размер (без учета боковин) дл. /шир. /выс. м.	Полезный объем м ³	Номинальная мощность в режиме охлаждения базовая компл./ компл. GL*3 кВт.	Номинальная мощность в режиме оттайки базовая компл./ компл. GL*3 кВт.	Номинальное энергопотребление за сутки*4 базов. компл./ компл. GL*3 кВт*ч	Электропитание: напряжение – частота – количество фаз	Масса (без полок, боковин и упаковки) кг.
71	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=135 375	-1 + 7	3600	3,75/0,885/1,32	1,29	0,26/ 0,11	0,66/ 0,51	6,24 / 2,5	220-50-1	295
72	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=150 375	-1 + 7	3900	3,75/0,885/1,52	1,72	0,26/ 0,11	0,66/ 0,51	6,24 / 2,5	220-50-1	310
73	КВАРЦ МИНИ ОТКРЫТЫЙ Н=170 375	-1 + 7	4200	3,75/0,885/1,71	1,89	0,26/ 0,11	0,66/ 0,51	6,24 / 2,5	220-50-1	340
74	КВАРЦ - ОУ90	-1 + 7	1200	1,885/1,15/2,21	1,0	0,09 / 0,3	0,23 / 0,18	2,16 / 0,9	220-50-1	120
75	КВАРЦ - ЗУ90	-1 + 7	1500	2,585/1,33/2,21	2,72	0,15/ 0,05	0,34 / 0,24	3,84 / 1,34	220-50-1	230
76	КВАРЦ КОМПАКТ - ЗУ90	-1 + 7	1400	2,26/1,095/2,07	1,66	0,15 / 0,05	0,34 / 0,24	3,84 / 1,34	220-50-1	210
*1 - в установившемся режиме при 25°С и относительной влажности 60% *2 - значение параметра при температуре кипения минус 35 °С *3 - установлены энергосберегающие вентиляторы (комплектация GreenLine) *4 - освещение 12 часов										

Примечание - В конструкцию витрины могут быть внесены изменения, способствующие улучшению эксплуатационных характеристик.

1.2.3 Витрина изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 3 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 25°С и относительной влажности от 40 до 60%.

1.2.4 На эксплуатационные характеристики витрины могут отрицательно повлиять:

- потоки воздуха со скоростью выше 0,2 м/с, поэтому не рекомендуется устанавливать витрину вблизи дверей или на чрезмерно проветриваемых участках;
- источники тепла (солнечные лучи, диффузоры и трубопроводы горячего воздуха, неизолированные и прогреваемые солнцем потолки, стены и т.п.);
- условия повышенной влажности, сопровождаемые в большинстве случаев повышенной температурой.

Если условия в помещении, в котором будет эксплуатироваться витрина, отличаются от вышеуказанных, то эксплуатационные характеристики витрины могут отличаться от оптимальных.

1.3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- витрина;
- эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, руководство пользователя на электронный контроллер);
- комплектующие, согласно упаковочному листу, и договору поставки.

1.4 Маркировка

Маркировка витрины приведена на маркировочной табличке (рисунок 13), которая располагается во внутреннем объеме в правой части под козырьком витрины.

1	АО "КС-ОКТЯБРЬ"			
	РОССИЯ, 158019, г. КОСТРОМА, ул. МЕЛИОРАТИВНАЯ, 6			
2	ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ КВАРЦ КОМПАКТ 250 Н			
	ТУ 5151- 001- 41656586-2009			
3	КОД	КК-250-НГ-П000-000		
4	S/N	150000001	ДАТА	11.01.2015
5				
6	З/И/РЕ ~ 380 V 50 Hz		P nom.	750 W
7				IP20
8				
9	ПОТТАЙКИ	4750 W	ОСВЕЩЕНИЕ	95 W
10				
11	ФРЕОН	R404A		
12			ВЕС	520 kg
13				
14	КЛИМ.КЛАСС	3 (+25°C)	ФУНКЦ. КЛАСС	L1 (-18°C)
15				
16	EAC			

Рисунок 13

Маркировка содержит:

- поз. 1 - наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- поз. 2 - наименование изделия;
- поз. 3 - код по каталогу;
- поз. 4 - заводской номер;
- поз. 5 - дата выпуска (число, месяц, год);
- поз. 6 - характеристика и номинал системы питания;
- поз. 7 - номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения;
- поз. 8 - код степени защиты электрооборудования от проникновения воды;
- поз. 9 - мощность потребляемая в фазе оттаивания (если превышает номинальную потребляемую мощность);
- поз. 10 - мощность потребляемая освещением;
- поз. 11 - тип охлаждающего газа;
- поз. 12 - масса хладагента;
- поз. 13 - вес витрины (без упаковки и боковин);
- поз. 14 - класс климатического исполнения витрины;
- поз. 15 - класс витрины по температуре хранения продуктов;
- поз. 16 - знак сертификации.

1.5 Упаковка

1.5.1 Упаковка витрины обеспечивает сохранность витрины, эксплуатационной документации и комплектующих в процессе транспортирования и хранения.

1.5.2 Эксплуатационная документация и комплектующие вложены во внутренний объем витрины.

2 Меры безопасности

Меры безопасности направлены на предотвращение несчастных случаев и повреждения витрины во время ее ввода в эксплуатацию, эксплуатации и ремонте.

2.1 Указания мер безопасности

2.1.1 При вводе в эксплуатацию, эксплуатации и техническом обслуживании витрины необходимо обязательно соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», и требования Стандартов безопасности труда.

2.1.2 Ввод витрины в эксплуатацию должен осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей, знающим ее конструкцию и изучившим данное **Руководство по эксплуатации и Инструкцию по монтажу и пуску витрины.**

2.1.3 К эксплуатации и монтажу витрины допускаются лица прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований техники безопасности и знающие ее конструкцию.

2.1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током витрина относится к I классу по ГОСТ 12.2.007.0. Витрина должна быть заземлена. Требования по исполнению защитного заземления по ГОСТ Р 50571.10.

ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАТЬ ВИТРИНУ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩАТЬ ВИТРИНУ, НАХОДЯЩУЮСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

2.1.5 Потребитель должен обеспечить наличие медицинской аптечки с необходимыми медикаментами и средствами оказания неотложной медицинской помощи на объекте эксплуатации при вводе витрины в эксплуатацию, эксплуатации и ремонте.

2.2 Меры пожаробезопасности

2.2.1 По степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности витрины относятся к электрооборудованию без средств пожаровзрывозащиты.

2.2.2 Мероприятия пожарной безопасности в составе объекта эксплуатации обеспечивает потребитель в соответствии с действующими стандартами.

2.3 Меры безопасности при работе с оборудованием содержащим хладагент

В системе хладообеспечения витрины, в качестве хладагента используется озонобезопасный хладон R404A, который является смесью взрывобезопасных нетоксичных химических соединений.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАТЬ КОНТАКТА ХЛАДОГЕНТА С ОГНЕМ И ГОРЯЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, ЧТО ПРИВОДИТ К ЕГО РАЗЛОЖЕНИЮ С ОБРАЗОВАНИЕМ ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ.

При нарушении герметичности системы, в которой циркулирует хладагент, возможна его утечка, а также попадание его в глаза и на кожу. Быстрое испарение жидкого хладагента может вызвать обморожение.

В случае попадания хладагента:

- в глаза, необходимо немедленно промыть их струей чистой воды, в течение не менее 5 минут, и обратиться к врачу;
- на незащищенные участки кожи необходимо немедленно смыть его чистой водой, осушить кожу, прикладывая полотенце, наложить повязку на пораженный участок кожи, а при серьезных повреждениях обратиться к врачу.

3 Устройство и работа

3.1 Устройство

Витрина представляет собой среднетемпературную вентилируемую пристенную витрину с нижним расположением испарителя (верхним, для витрины КВАРЦ ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА). Витрина предназначена для работы с выносной системой холодообеспечения (выносной холодильный агрегат или система централизованного холодообеспечения).

Конструкция витрины позволяет устанавливать полки на различную высоту с шагом 40мм. Конструкция кронштейнов полок позволяет устанавливать полки без наклона или с наклоном в 4°. Максимальная нагрузка на полку не более 80 кг/м².

На витринах КВАРЦ, КВАРЦ КОМПАКТ дополнительно могут быть установлены ночные рулонные шторы

На витринах всех модификаций могут быть установлены светильники подсветки полок.

Для обеспечения эффективной оттайки, на испарителе витрины установлены ТЭНы.

3.1.1 Функционированием витрины управляет электронный контроллер (Danfoss 202В в стандартной комплектации, другой контроллер под заказ).. Контроллер является специализированным микропроцессорным устройством и благодаря программируемым параметрам, может быть гибко подстроен к различным условиям эксплуатации витрины. Доступ к программным ресурсам осуществляется с помощью кнопок, расположенных на фронтальной панели контроллера. Полная и подробная информация о функционировании и программировании контроллера содержится в **Руководстве пользователя на контроллер**, которое можно скачать с сайта технической поддержки <https://magma.tradecold.ru>.

Параметры настройки контроллера ЕКС-202В приведены в **Приложении Д**, контроллера Danfoss АК-СС55 в **Приложении Е**.

Схема электрическая монтажная среднетемпературной витрины с контроллером ЕКС-202В приведена в **Приложении А**, с контроллером Danfoss АК-СС55 в **Приложении Б**, низкотемпературной витрины с контроллером ЕКС-202В в **Приложении В**, с контроллером Danfoss АК-СС55 в **Приложении Г**.

3.1.2 Внутреннее освещение витрин осуществляется светодиодными лампами установленными в козырьке витрины и/или на раме дверей. Для дополнительной подсветки полок (опция) применяются светодиодные светильники. Включение - выключение освещения всей витрины производится переключателем «ОСВЕЩЕНИЕ» расположенным на правом светильнике козырька витрины.

3.2 Работа витрины

Работой витрины управляет электронный контроллер, управляющий поддержанием заданной температуры в витрине и периодической оттайкой ее испарителя.

Электронный контроллер обеспечивает поддержание температуры внутри витрины в заданном диапазоне - от значения «уставка + дифференциал» до значения «уставка», путем включения/выключения компрессора выносного агрегата, а при работе с системой централизованного холодообеспечения открытия/закрытия соленоидного клапана подачи фреона в витрину.

Управляя циклом оттаивания, электронный контроллер выдает сигнал на остановку компрессора выносного холодильного агрегата, либо на закрытие соленоидного вентиля на жидкостной магистрали системы централизованного холодообеспечения, и включает ТЭНы оттайки (среднетемпературные витрины), отключает вентиляторы испарителя и включает ТЭНы оттайки (низкотемпературные витрины).

Оттайка витрины – вентилируемая электрическая с применением ТЭНов оттайки.

Время и количество оттаиваний задается настройками контроллера. Также возможно ручное включение цикла оттаивания. Подробная информация о настройках режима оттаивания содержится в **Руководстве пользователя на контроллер**.

4 Ввод витрины в эксплуатацию

Данный тип оборудования должен быть установлен и смонтирован квалифицированными специалистами, имеющими опыт в этой области. Особо хотим отметить, что надежная и длительная работа витрин во многом будет зависеть от качества сборки и настройки витрин при монтаже.

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ ВИТРИНЫ, ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ!

Фактическая передача витрины в эксплуатацию оформляется **Актом ввода в эксплуатацию** (форма акта приведена в **Приложении Ж**).

4.1 Монтаж витрины

Тщательно удалите полиэтиленовую пленку, защищающую некоторые компоненты витрины.

В случае, если в данном руководстве имеется глава с Инструкциями по установке и сборке, следуйте последовательности, указанной для правильного монтажа.

Выровняйте витрину в горизонтальном положении, регулируя выравнивающие ножки, чтобы обеспечить:

- правильное функционирование;
- полное удаление воды после размораживания испарителя;
- снижение уровня шума от вибрации движущихся частей.

Для фиксации винтов в стеклянные компоненты и детали, использовать только ручные инструменты.

Мы рекомендуем установить, при необходимости, средства механической защиты, приспособленные под оборудование, чтобы предотвратить возможные повреждения, например, от удара тележки, машины-полотера и т.д.

Не устанавливайте и не используйте оборудование, если оно повреждено.

Не устанавливайте витрины:

- под прямым солнечным светом;
- вблизи источников тепла, таких как печи, батареи, обогреватели или плиты;
- рядом с решетками вентиляции, дверьми, окнами, выходами кондиционеров, при которых скорость движения воздуха превышает 0,2 м/с.

4.2 Подключение витрины к электрической сети

Работы по подключение витрины к электрической сети должны выполняться в соответствии с действующими нормами безопасности.

Для обеспечения исправной работы электрооборудования витрины необходимо, чтобы качество электрической энергии в питающей сети соответствовало требованиям ГОСТ. Отклонение напряжения питающей сети от номинального значения не должно превышать $\pm 10\%$.

Подключение витрины к электрической сети должно осуществляться через отдельный автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем, который является главным выключателем витрин, а также обеспечивает защитное автоматическое отключение питания витрин при сверхтоках и повреждении изоляции.

Ток отключения автоматического выключателя выбирается исходя из значения потребляемой мощности витрины, указанного в таблице параметров.

Для целей защитного заземления (зануления) витрины в блоке электроники предусмотрен болт заземления, к которому должен быть подключен земляной провод питающего кабеля.

При подключении витрины к питающей системе ТТ для защиты от поражения электрическим током, необходимо дополнительно устанавливать УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО). При этом каждая витрина должна подключаться через отдельное УЗО, а при использовании вышестоящего УЗО необходимо обеспечить селективность защиты (по току и времени).

В качестве УЗО (системе питания ТТ) целесообразно применять дифференциальные автоматические выключатели, объединяющие в себе автоматический выключатель и УЗО.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИМЕНЯТЬ УЗО, АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЮЩИЕ ОТ СЕТИ ПРИ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ИЛИ НЕДОПУСТИМОМ ПАДЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ.

Для исключения ложных срабатываний УЗО вызванных внешними помехами (перенапряжения, вызванные коммутационными процессами) необходимо применять помехоустойчивые УЗО, что позволяет не допускать нежелательных ложных отключений витрин.

4.3 Подключение витрины к системе выносного холода

Подсоединение витрины к магистралям выносного холодильного оборудования (выносного холодильного агрегата или централизованной системы хладообеспечения) должно производиться в соответствии эксплуатационной документацией на выносное холодильное оборудование.

Перед проведением работ по подсоединению труб системы хладообеспечения к испарителю витрины, необходимо провести первичную проверку испарителя на герметичность. Для этого подсоединить манометр к клапану Шредера на всасывающей трубе испарителя. Давление в испарителе должно быть не менее 2 бар (закачивается на заводе изготовителе испарителя), в противном случае сделать опрессовку испарителя.

ВНИМАНИЕ: ИСПАРИТЕЛЬ ВИТРИНЫ ЗАПРАВЛЕН АЗОТОМ С ИЗБЫТОЧНЫМ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПОДСОЕДИНЕНИЮ ТРУБ СИСТЕМЫ ХЛАДООБЕСПЕЧЕНИЯ К ИСПАРИТЕЛЮ, НЕОБХОДИМО СТРАВИТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ДЛЯ ЭТОГО ВПАЯННЫМ ВО ВСАСЫВАЮЩУЮ МАГИСТРАЛЬ ИСПАРИТЕЛЯ КЛАПАНОМ.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ПОДСОЕДИНЕНИЮ ТРУБ СИСТЕМЫ ХЛАДООБЕСПЕЧЕНИЯ К ИСПАРИТЕЛЮ ВИТРИНЫ НЕДОПУСКАЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИСПАРИТЕЛЬ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ.

ВНИМАНИЕ: ПРИ МОНТАЖЕ, ИСПЫТАНИЯХ И РАБОТЕ ВИТРИНЫ ДАВЛЕНИЕ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ (ИСПАРИТЕЛЕ) НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 25 БАР (2,5 МПа)

4.4 Подключение витрины к трубопроводу отвода воды

В витрине предусмотрен слив и отвод воды, образующейся в результате оттаивания. Сливное отверстие расположено в днище витрины и оснащено сифоном (комплект сифона вложен в витрину), который следует подсоединить к канализационному трубопроводу отвода воды.

Примечание - Водоотводная труба, проложенная по/под полом, должна иметь небольшой наклон для облегчения стока воды (порядка 2 градусов).

4.5 Настройка автоматики витрины

По заказу потребителя на витрине могут быть установлены контроллеры других моделей. Перед началом эксплуатации витрины обязательно проверить и при необходимости скорректировать значения параметров контроллера.

ВНИМАНИЕ: КОНТРОЛЛЕР ЯВЛЯЕТСЯ СЛОЖНЫМ ПРОГРАММИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРОМ. ВСЕ РАБОТЫ ПО НАСТРОЙКЕ КОНТРОЛЛЕРА ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

Рекомендуемые основные настройки контроллера среднетемпературной витрины:

- Уставка = 2 °C;
- дифференциал = 2 °C;
- способ оттайки = EL;
- температура остановки оттайки = 8 °C;
- интервал между оттайками = 5 час;
- максимальная длительность оттайки = 45 мин;
- датчик прекращения оттайки = датчик температуры испарителя;

Рекомендуемые основные настройки контроллера низкотемпературной витрины:

- Уставка = -20 °C;
- диффер = 2 °C;
- способ оттайки = EL;
- температура остановки оттайки = 8 °C;
- интервал между оттайками = 4 час;
- максимальная длительность оттайки = 30 мин;
- датчик прекращения оттайки = датчик температуры испарителя;
- работа вентилятора во время оттайки = по;
- время дренажа после оттайки = 2 мин;

ВНИМАНИЕ: В КОНТРОЛЛЕРАХ ДАНФОСС НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ВИТРИН ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА «d10», ЗНАЧЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ =0.

При установке нескольких одностипных витрин, работу их контроллеров иногда целесообразно синхронизировать для обеспечения координированной оттайки их испарителей. При соединении витрин в линию с объединением их объемов настройте (по возможности) контроллеры этих витрин на работу в режиме синхронной оттайки.

4.6 Подготовка к работе витрины с распашными каркасными дверями

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ НАДЕЖНОГО ПРИЛЕГАНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ КАРКАСНЫХ ДВЕРЕЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ВИТРИНЫ НЕОБХОДИМО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРЕТЬ ИХ, ДАВ ПОРАБОТАТЬ ВИТРИНЕ С ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ БЕЗ ПОДАЧИ ХЛАДОГЕНТА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.

Для этого:

- подать напряжение питания к шкафу витрины включением автоматического выключателя в блоке электроники шкафа;
- внести изменение в настройку электронного контроллера витрины, установив значение параметра «Уставка» равным +35 °C (см. **Руководство пользователя на контроллер**);
- запустить витрину в работу с новой настройкой контроллера, для этого выключить и снова включить витрину главным выключателем в блоке электроники витрины;
- дать поработать витрине в течение часа;
- установить прежнее значение параметра «Уставка» (см. **Приложение Д, Е**), выключить и снова включить витрину.

5 Использование по назначению

5.1 Подготовка витрины к использованию

Перед использованием витрины необходимо промыть (очистить) внутреннюю и наружную ее поверхности моющим составом, рекомендации по чистке витрины см. п. 5.5 .

Перед чисткой удостовериться, что витрина обесточена (выключен главный выключатель витрины на распределительном щите).

Следует избегать применения абразивных средств и растворителей, которые могут испортить поверхность витрины, также следует избегать попадания воды и моющих средств на части витрины, находящиеся под электрическим напряжением.

Очищенные поверхности обязательно промыть чистой водой и вытереть насухо.

5.2 Включение витрины

Витрину следует включать только после подготовки ее к эксплуатации, которая должна выполняться квалифицированным аттестованным персоналом (в соответствии с разделом 4).

Для включения следует:

- подать напряжение питания к витрине включением автоматического выключателя на распределительном щите (**главный выключатель витрины**);

- включить тумблеры «РАБОТА» и «ОСВЕЩЕНИЕ», расположенные на панели управления,

через несколько секунд витрина включится в работу.

ВНИМАНИЕ: ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН ХОРОШО ЗНАТЬ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВИТРИНЫ, ЧТОБЫ БЫСТРО ЕГО НАЙТИ В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

Выключение витрины производится в порядке обратном включению.

5.3 Контроль и регулировка рабочей температуры

Визуальный контроль рабочей температуры осуществляется с помощью цифрового дисплея электронного контроллера, установленного на панели управления витрины.

Автоматический контроль температуры и поддержание ее в заданных пределах в процессе работы витрины осуществляет электронный контроллер. Установка рабочей температуры витрины производится в соответствии с руководством пользователя на контроллер и таблицей параметров.

5.4 Загрузка витрины

Загрузку продуктов в витрину следует производить только после достижения требуемой температуры в полезном объеме. В витрину следует помещать только те продукты, температура хранения которых соответствует рабочей температуре витрины.

ВНИМАНИЕ: В ВИТРИНУ ДОЛЖНЫ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРОДУКТЫ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОХЛАЖДЕННЫЕ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ.

Продукты в витрину должны выкладываться в упаковке или специализированной пищевой таре.

При выкладке продуктов нельзя превышать предельно допустимую нагрузку на полки (максимально допустимая нагрузка на основную полку - 80 кг/м², навесную полку - 50 кг/м²).

В витрине охлаждение осуществляется за счет принудительной циркуляции холодного воздуха. Выложенные продукты не должны блокировать воздушные потоки, и препятствовать циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия. Продукты необходимо размещать равномерно без пустот, что позволяет избежать образования вихревых потоков воздуха и способствует равномерному охлаждению рабочего объема витрины.

ВНИМАНИЕ: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ НЕ ЗАГОРАЖИВАТЬ И НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ!

5.5 Периодическая чистка

Периодическая чистка предназначена для удаления болезнетворных микроорганизмов на наружных и внутренних частях витрины и поддержания внешнего вида витрины на должном уровне.

Для мытья витрины использовать нейтральные моющие средства.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ МЫТЬЯ ВИТРИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ ПАСТЫ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ КИСЛОТЫ, ЩЕЛОЧИ, РАСТВОРИТЕЛИ!

Во избежание коррозии металлических поверхностей, после обработки моющим средством, очищенные поверхности обязательно промыть чистой водой и вытереть насухо.

Периодическая чистка включает чистку наружных частей и чистку внутренних частей витрины.

5.5.1 Чистку наружных частей витрины необходимо проводить ежедневно (еженедельно). Цель этой чистки – подчеркнуть эстетичность внешнего вида витрины, удалить болезнетворные микроорганизмы на наружных частях витрины.

В процессе чистки следует промыть наружные части витрины дезинфицирующим моющим составом. Очищенные поверхности тщательно промыть чистой водой и вытереть насухо. В процессе чистки не допускать попадания воды и моющих средств на части витрины, находящиеся под электрическим напряжением.

5.5.2 Чистку внутренних частей витрины необходимо проводить не реже одного раза в месяц. Цель этой чистки – поддержание чистоты и удаление болезнетворных микроорганизмов внутри витрины. Для чистки витрины следует применять дезинфицирующие моющие средства.

Перед чисткой необходимо полностью освободить витрину от продуктов. Для ускорения оттайки витрины, вручную запустить режим оттайки (см. **Руководство пользователя на контроллер**). По окончании режима оттайки обесточить все системы витрины. Подождать пока температура внутри витрины достигнет комнатной.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ОТТАЙКИ ВИТРИНЫ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПОДРУЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ!

Приступить к чистке.

Вынуть решетки, полки, осмотреть дно витрины, при необходимости, удалить остатки продуктов, упавшие внутрь витрины, проконтролировать состояние стока, в случае засорения стока прочистить его.

Вымыть внутренние поверхности витрины и вынутые из нее части дезинфицирующим моющим средством. Очищенные поверхности тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

По завершении чистки установить в исходное положение все снятые части и включить витрину. После достижения температуры в витрине рабочих значений можно загрузить в витрину продукты.

Примечание - При аномальном образовании льда следует пригласить специалиста из фирмы (организации), которая занимается сервисным обслуживанием витрины, для установления и устранения причины аномальной работы витрины.

5.6 Рекомендации по обеспечению бесперебойной работы витрины

Для обеспечения бесперебойной работы витрины Потребителю при эксплуатации витрины рекомендуется:

- периодически проверять соответствие значений температуры и относительной влажности воздуха в помещении, где установлена витрина, рекомендуемым значениям, в случае необходимости следует установить в данном помещении системы кондиционирования, вентиляции и отопления;
- избегать направления сквозняков и диффузоров установок искусственного климата в сторону витрины;
- избегать прямого попадания солнечных лучей на продукты, находящиеся в витрине;
- ограничить или исключить использование в освещении помещения, где установлена витрина, ламп накаливания, направленных на витрину;
- контролировать температуру рабочего объема витрины по цифровому табло электронного контроллера;
- своевременно удалять остатки продуктов, упавшие внутрь витрины через отверстия панели всасывания.
- информировать специалиста сервисной службы, занимающейся сервисным обслуживанием витрины об обнаруженных изменениях в работе витрины (аномальное образование льда на внутренних и внешних поверхностях витрины, нетипичное образования конденсата и т.д.);
- один раз в месяц проводить контроль функционирования витрины с привлечением специалиста из сервисной службы, занимающейся сервисным обслуживанием витрины.

При сервисном обслуживании обязательно:

- контролировать процесс оттаивания (его периодичность, продолжительность, температуру при оттаивании, включение витрины после оттаивания и т.п.);
- проверять отток воды, образующейся в результате оттаивания (своевременно прочищать сливы, контролировать сифоны);

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВИТРИНЫ НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО:

1. ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВИТРИНЫ;
2. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗКОГО ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ВИТРИНЕ (ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРЕЛОЖИТЬ ИХ В ХОЛОДИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ НЕОБХОДИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ)!

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование

6.1.1 Витрина в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта, за исключением воздушного.

Транспортирование витрины должно производиться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования не должны допускаться толчки и удары, которые могут сказаться на работоспособности витрины.

6.1.2 Условия транспортирования витрины в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°C.

6.1.3 Витрина поставляется прикрепленной к деревянной раме, позволяющей поднимать и перемещать ее в распакованном виде виловым погрузчиком. Для поднятия витрины использовать ручной и электрический погрузчик, рассчитанный на ее вес и габариты.

6.2 Хранение

6.2.1 Витрина должна храниться у Потребителя в упакованном виде в складских помещениях или под навесом. Хранение на открытых площадках не допускается.

6.2.2 Условия хранения - по группе 4 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°C.

7 Утилизация

7.1 Витрина не содержит драгоценных металлов и материалов, представляющих опасность для жизни.

7.2 Утилизация витрины производится отдельно по группам материалов: пластмасса, стекло, металл.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие витрины требованиям технических условий ТУ 5151-007-41656586-2025 и нормативно-технической документации при соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, определенных настоящим РЭ.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации витрины – 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, при условии наличия оформленного Акта ввода в эксплуатацию, но не более 27 месяцев со дня продажи витрины. В течение гарантийного срока все замечания, претензии по работе витрины рассматриваются Предприятием-изготовителем только при наличии Копии оформленного Акта ввода витрины в эксплуатацию, который вместе с Рекламационным актом направляется в адрес Предприятия-изготовителя.

8.3 Гарантийный срок хранения витрин - 12 месяцев со дня изготовления.

8.4 Гарантия не распространяется:

- на комплектующие изделия, имеющие ограниченный срок службы и являющиеся расходными (лампы освещения, стартеры люминесцентных ламп и т.д.);

- на узлы и детали из стекла, а так же на узлы и детали, поврежденные вследствие механического воздействия;

- на оборудование, которое эксплуатируется с нарушением правил эксплуатации, предписанных Руководством по эксплуатации холодильной витрины;

- на работы по установке, настройке, периодическому обслуживанию оборудования в соответствии с Руководством по эксплуатации холодильной витрины.

8.5 Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу витрины в случае:

- ввода витрины в эксплуатацию и ее ремонта без привлечения представителей сервисной службы, занимающейся сервисным обслуживанием витрины;
- в случае внесения Потребителем дополнений и изменений в конструкцию и внешний вид витрины;
- других причин, приведших к выходу из строя витрины, возникших не по вине предприятия-изготовителя.

8.6 В течение гарантийного срока все неисправности, возникшие по вине предприятия-изготовителя, устраняются безвозмездно силами сервисных служб официальных дистрибьюторов предприятия-изготовителя, у которых была приобретена данная продукция.

8.7 В случае установления представителями сервисной фирмы (организации) фактов, которые свидетельствуют о вине Потребителя в выходе из строя витрины, последний должен оплатить все расходы, которые понесла вышеназванная фирма (организация) при направлении специалистов для установления причины отказа витрины. При этом обязанность по доказательству отсутствия вины лежит на Потребителе.

8.8 Рекламации предъявляются в порядке и в сроки, установленные договором на поставку витрины и действующим законодательством Российской Федерации.

9 Сведения о сертификации

Витрины соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования».

ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Система менеджмента качества сертифицирована по ИСО 9001

10 Сведения о предприятии-изготовителе

Витрина холодильная изготовлена Акционерным Обществом «КС-ОКТЯБРЬ».

Юридический адрес предприятия-изготовителя:

156019, г. Кострома, ул. Мелиоративная, 6.

Адрес для корреспонденции:

156990, г. Кострома, ул. Мелиоративная, 6.

Тел. 8-4942-41-16-21; 8-4942-41-18-01

E-mail: [**market@kc-rus.ru**](mailto:market@kc-rus.ru)

www.kc-rus.ru

11 Свидетельство о приемке

Витрина холодильная _____

(наименование витрины)

заводской номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

(должность лица, производшего приемку)

МП

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

12 Сведения о продаже оборудования

Витрина холодильная _____
(наименование витрины)

Заводской номер _____

Дата продажи " _____ " _____ Г.

(наименование фирмы (организации), продавшей витрину)


МП

подпись представителя фирмы (организации), продавшей витрину

(расшифровка подписи)


Приложение А

Схема электрическая принципиальная среднетемпературной витрины КВАРЦ 375/250/187/125 с контроллером ЕКС-202В

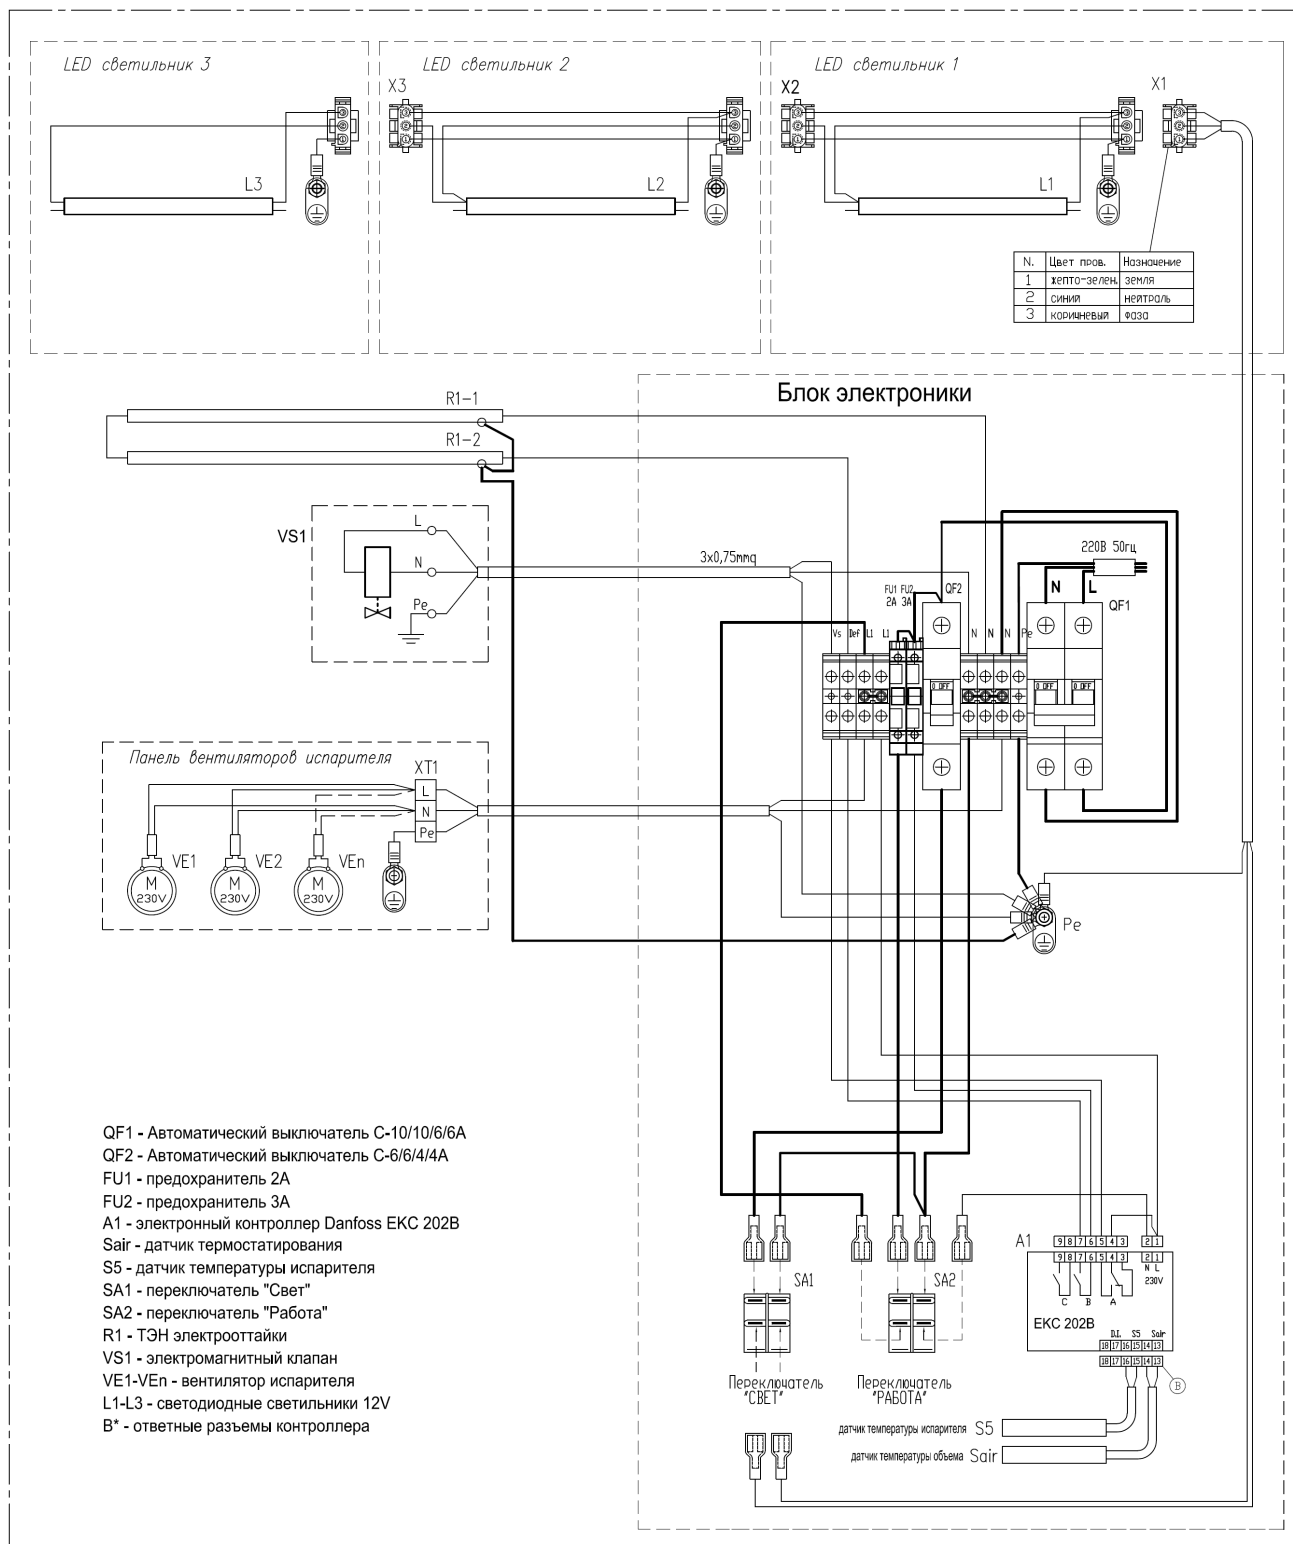


Приложение Б

Схема электрическая монтажная среднетемпературной витрины КВАРЦ 375/250/187/125 с контроллером Danfoss AK-CC55

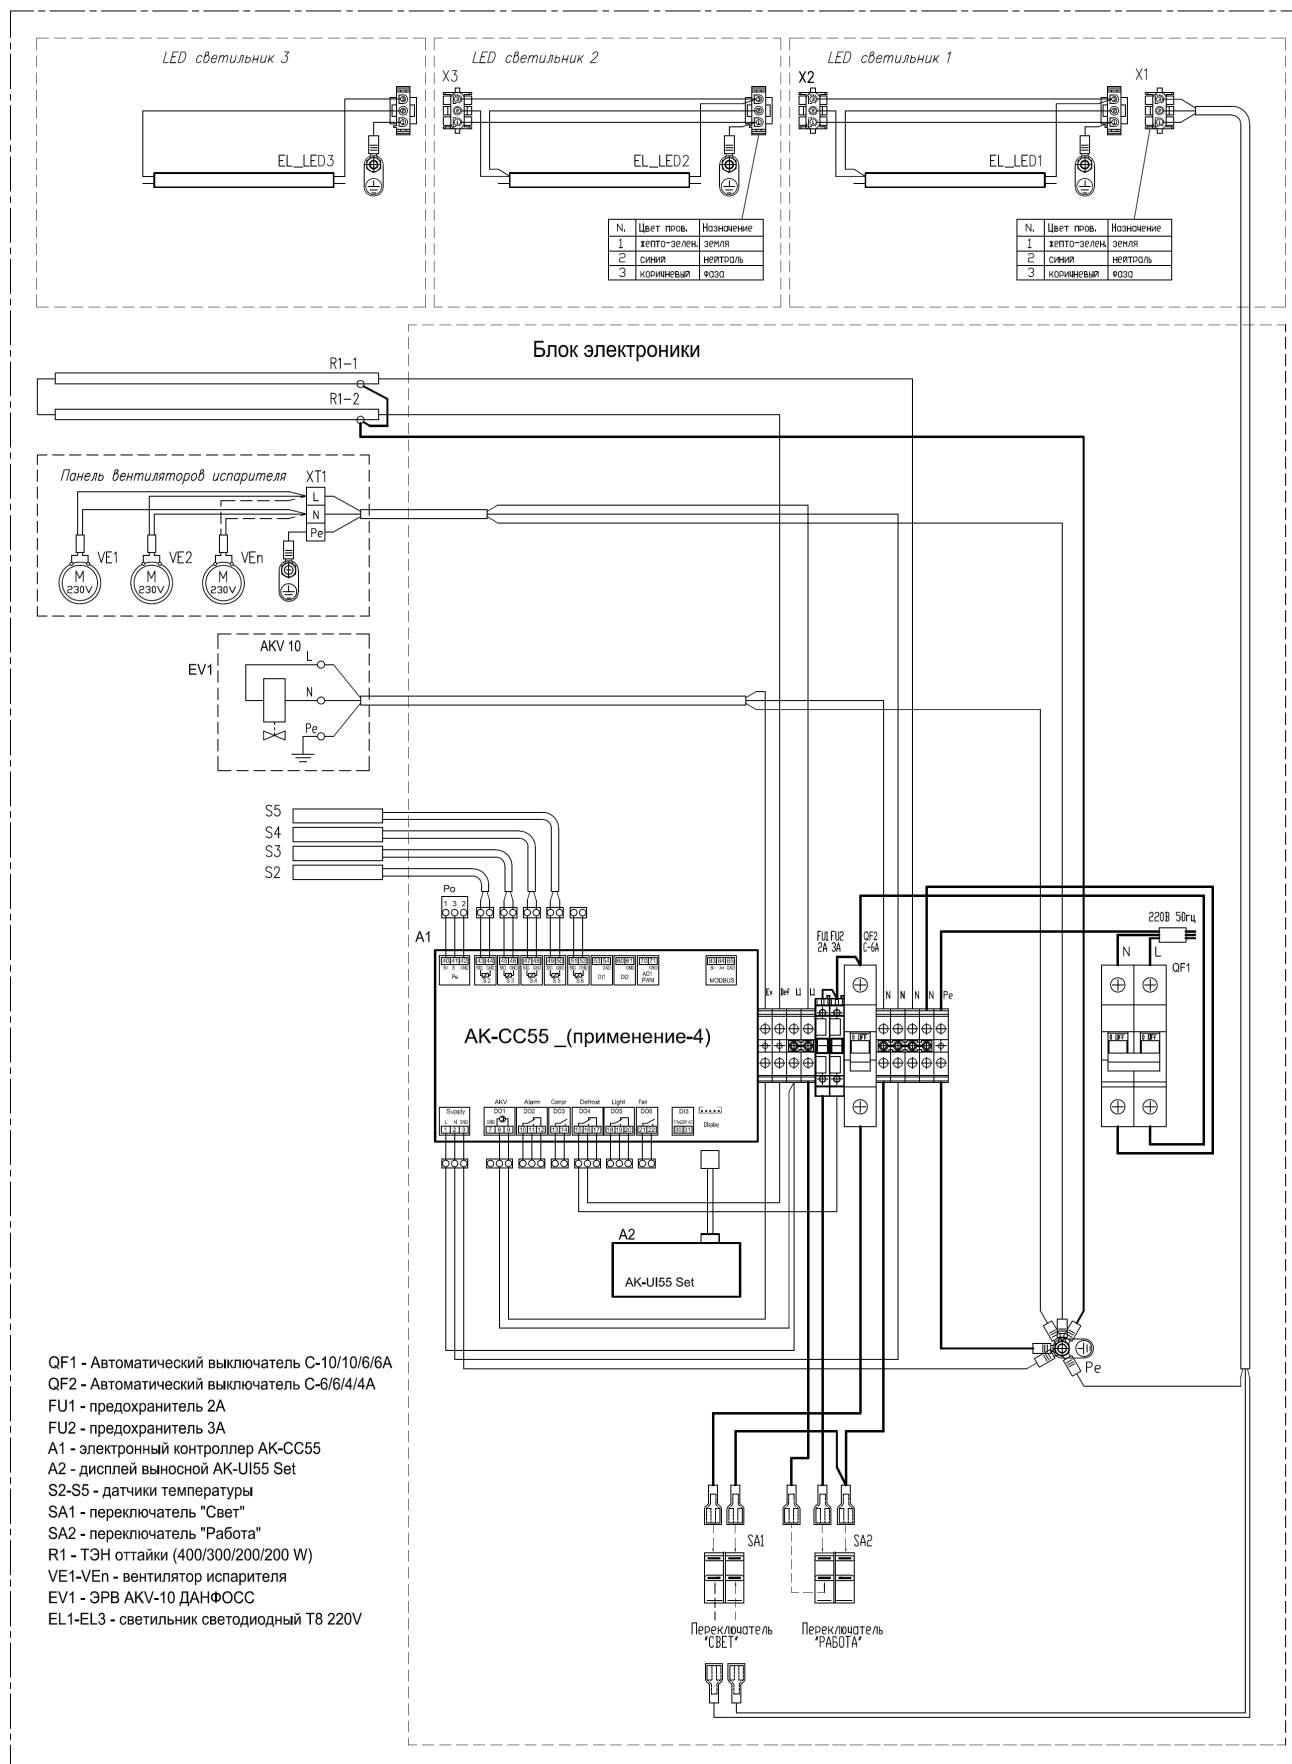


Приложение В

Схема электрическая принципиальная низкотемпературной витрины КВАРЦ-Н, КВАРЦ-Н КОМПАКТ 125/187/250/375 с контроллером Danfoss EKC 202B

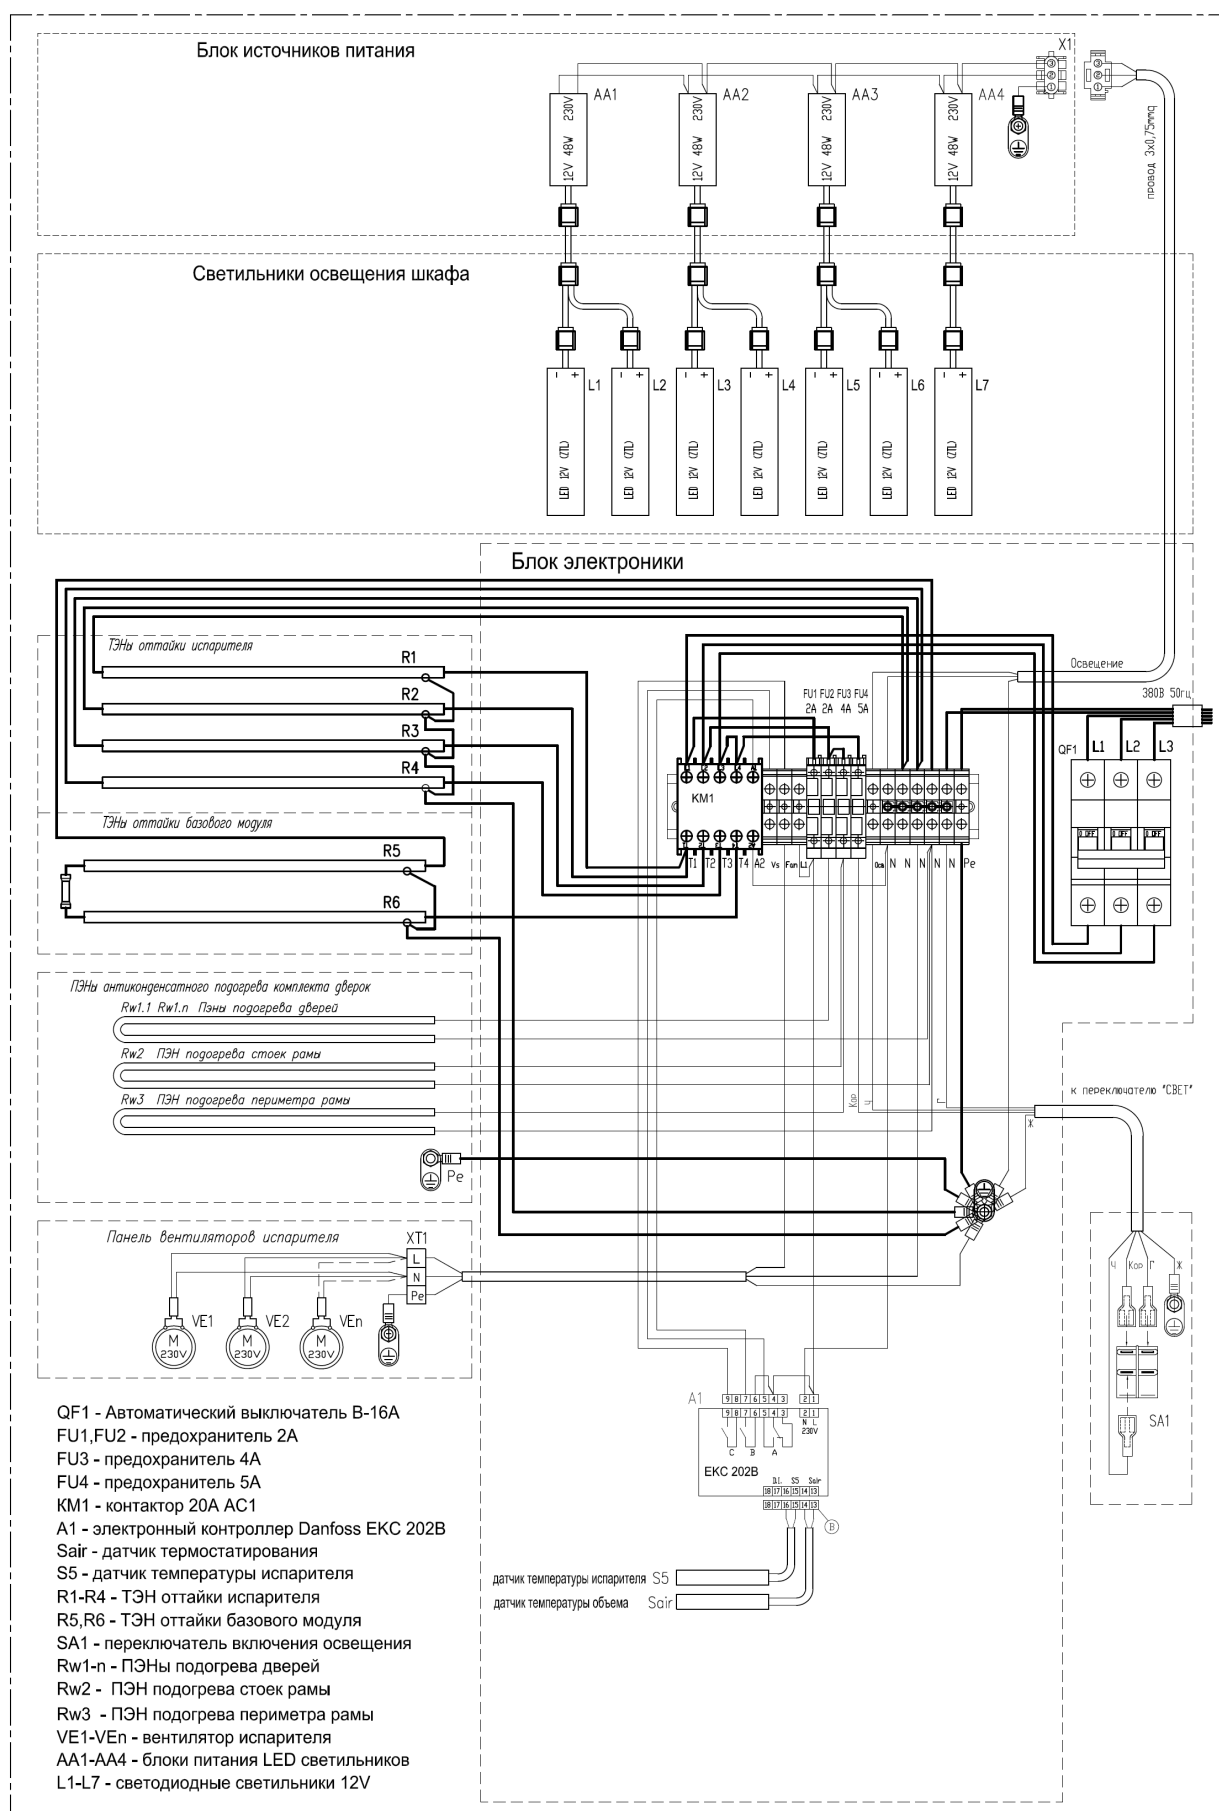

Приложение Г

Схема электрическая монтажная низкотемпературной витрины КВАРЦ-Н, КВАРЦ-Н КОМПАКТ 125/187/250/375 с контроллером Danfoss AK-CC55

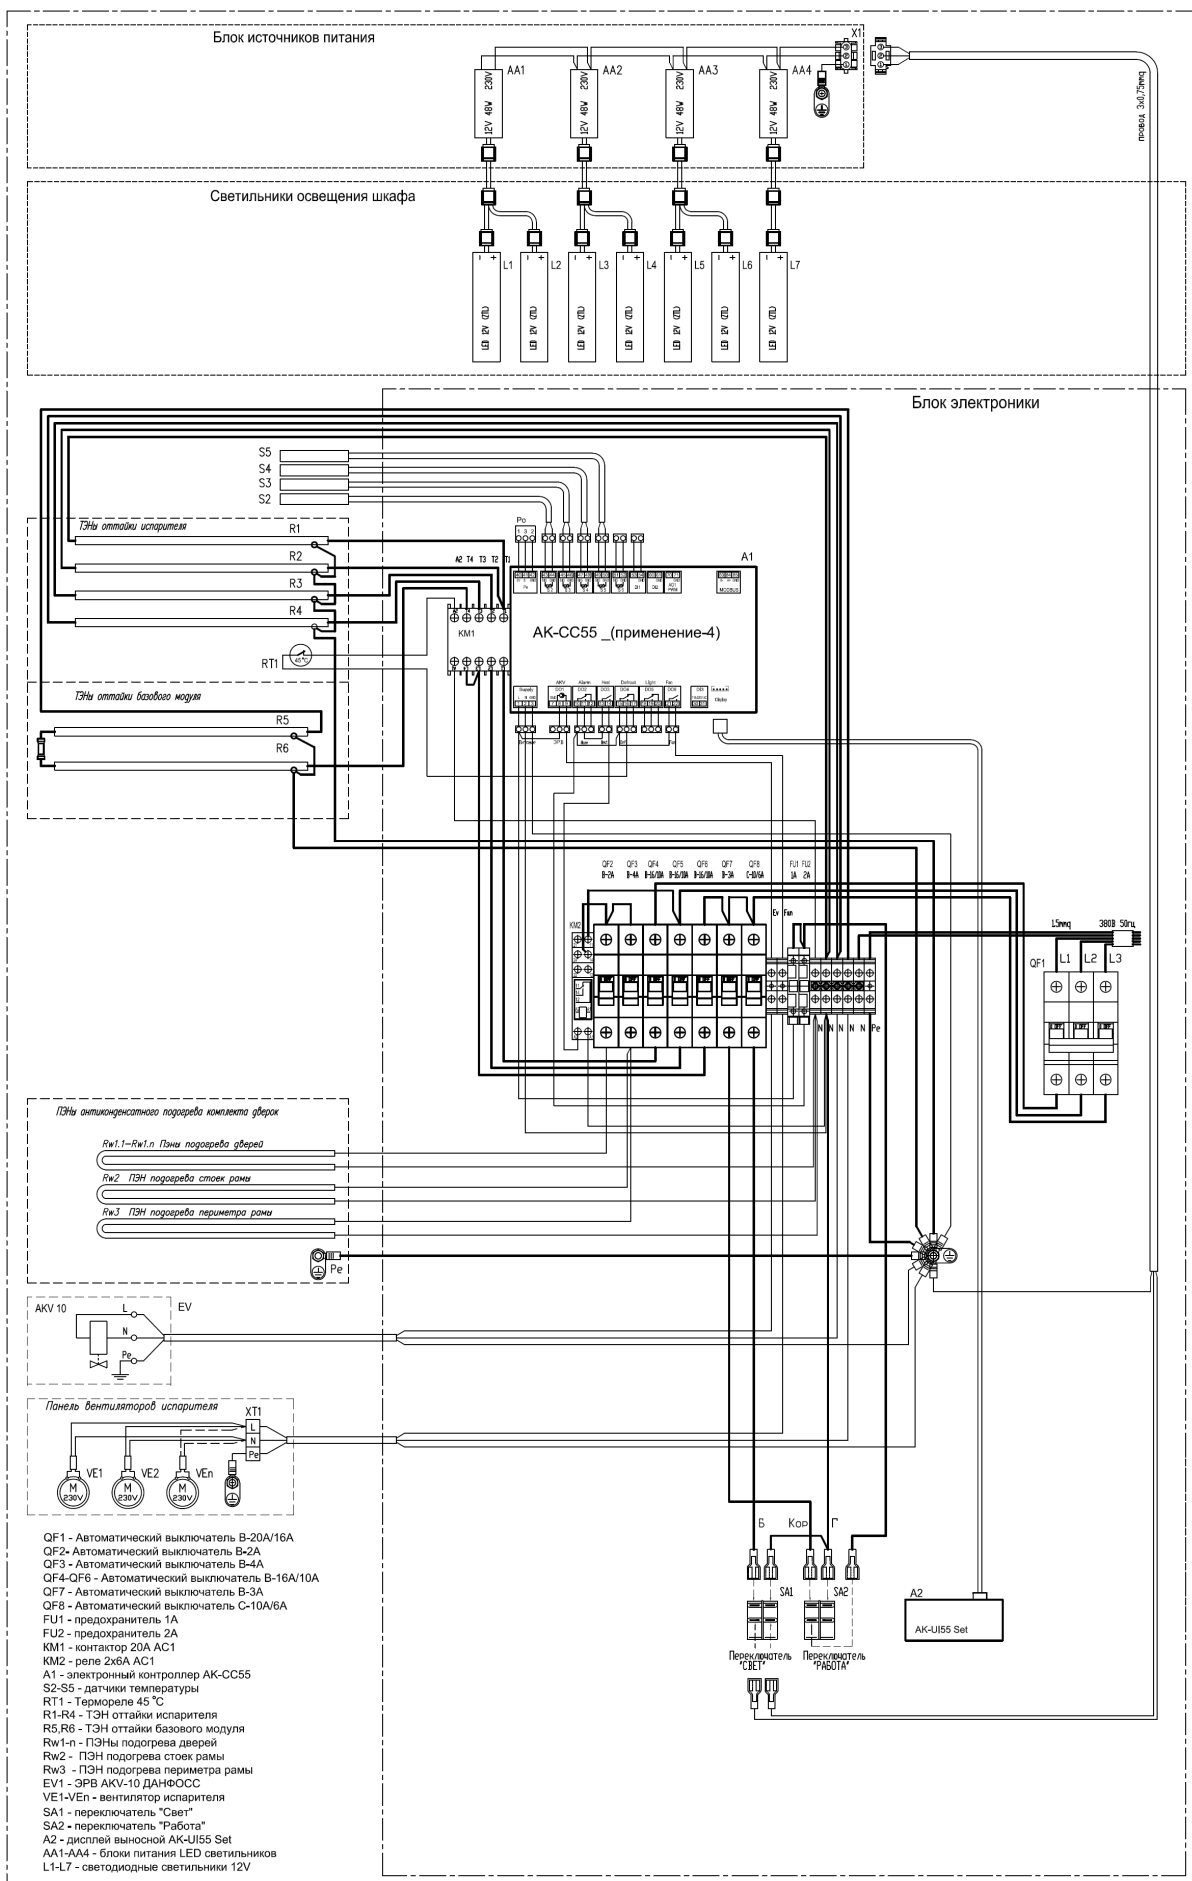

Приложение Д
Параметры настройки контроллера Danfoss ЕКС202В среднетемпературной
(низкотемпературной) витрины

Описание	Параметр	Пределы	Ед. измерения	Установки производителя контроллера	Установки производителя витрины по умолчанию
Уставка	--	-50 - +50	°C/°F	2	+1 (-20)
Термостат	r--				
Дифференциал срабатывания реле компрессора. Примечание: не может иметь значение 0.	r01	0,1...20,0	К	2	2
Максимально возможное значение рабочей точки	r02	-49 - +50	°C/°F	50	50
Минимально возможное значение рабочей точки	r03	-50 - +49	°C/°F	-50	-50
Коррекция показаний температуры	r04	-20,0...20,0	К	0	0
Единица измерения температуры (°C/°F)	r05	°C/°F	флаг	°C	°C
Калибровка датчика Saig	r09	-10...10	К	0	0
Главный выключатель Ручное управление (-1), остановка регулирования (0), пуск регулирования (1)	r12	-1/0/1	число	1	1
Смещение уставки во время ночного режима работы	r13	-10 - +10	К	0	0
Включение смещения уставки r40	r39	oFF / on	флаг	oFF	oFF
Величина смещения уставки (второй диапазон термостата)	r40	-50 - +50	К	0	0
Аварийная сигнализация	A--				
Задержка срабатывания аварийного сигнала температуры	A03	0...240	мин	30	30
Задержка срабатывания аварийного сигнала двери	A04	0...240	мин	60	60
Задержка аварийного сигнала температуры при начале охлаждения	A12	0...240	мин	90	90
Верхний предел аварийного сигнала	A13	-50 - +50	°C/°F	8	8
Нижний предел аварийного сигнала	A14	-50 - +50	°C/°F	-30	-30
Задержка DI1 (время задержки для выбранной функции DI1).	A27	0...240	мин	30	30
Аварийный верхний предел для температуры конденсатора (o69)	A37	0...99	°C/°F	50	50
Компрессор	C--				
Минимальное время работы компрессора перед отключением. Если 0 – не активно.	C01	0...30	мин	0	0
Минимальное время стоянки компрессора. Если 0 – не активно.	C02	0...30	мин	0	2*
Реле компрессора должно включаться и выключаться ин-версно (функция NC)	C30	0 / 1	число	0	0
Оттаивание	d--				
Способ оттайки: no =нет оттаивания, EL =электрическое	d01	no / EL	флаг	EL	EL
Температура остановки оттаивания	d02	0 - 25	°C/°F	6	8*
Интервал между запусками оттайки	d03	0...48	час	8	4*
Максимальная длительность оттайки	d04	0...180	мин	45	45 (30*)
Смещение включения оттайки во время запуска	d05	0...240	мин	0	0
Время каплеобразования	d06	0...60	мин	0	0
Задержка включения вентилятора после оттаивания	d07	0...60	мин	0	0
Температура запуска вентилятора после оттаивания	d08	- 15...0	°C/°F	-5	-2*
Работа вентилятора во время оттайки.	d09	no / yes	флаг	yes	yes
Настройка датчика оттайки. 0=время; 1=S5 (температурный датчик оттайки) 2=Saig (температура воздуха);	d10	0, 1, 2	число	0	1*
Максимальное суммарное время охлаждения между двумя оттайками	d18	0...48	час	0	0
Оттайка по необходимости — допустимые колебания температуры S5 при обмерзании. На централизованной установке выберите 20K (= Off)	d19	0 - 20	К	20	20
Вентиляторы	F--				
Остановка вентилятора при отключении компрессора	F01	no / yes	флаг	no	no
Задержка вентилятора при остановке компрессора	F02	0...30	мин	0	0
Температура остановки вентилятора (S5)	F04	-50 - +50	°C/°F	50	50

Описание	Параметр	Пределы	Ед. измерения	Установки производителя контроллера	Установки производителя витрины по умолчанию
Часы реального времени					
Шесть настроек времени для начала оттайки. Настройка часов. 0 = Off	t01 - t06	0...23	час	0	0
Шесть настроек времени для начала оттайки. Настройка минут. 0 = Off	t11 – t16	0...59	мин	0	0
Часы: Установка часов	t07	0...23	час	0	0
Часы: Установка минут	t08	0...59	мин	0	0
Часы: Установка даты	T45	1...31	день	1	1
Часы: Установка месяца	T46	1...12	день	1	1
Часы: Установка года	T47	0...99	день	0	0
Разное					
Задержка выходных сигналов при запуске.	o01	0...600	сек	5	5
Конфигурация DI 1 : 0=не используется; 1=выход дисплея состояния; 2=функция двери с аварийным сигналом при открытии; 3=аварийная сигнализация двери при открытии; 4=запуск оттайки; 5=внешний главный выключатель; 6=ночная работа; 7=переключение во второй диапазон термостата (r40); 8=авария при замыкании; 9=авария при размыкании; 10=уборка	o02	0...10	число	0	0
Сетевой адрес.	o03	0...240	число	0	0
Сервисное сообщение (Service Pin Message)	o04	oFF / on	флаг	oFF	oFF
Пароль 1 — (доступ ко всем настройкам)	o05	0...100	число	0	0
Выбор типа датчика NTC, Ptc, Pt	o06		флаг	Pt	NTC*
Разрешение дисплея = 0,5 (норма 0,1 при датчике Pt)	o15	no / yes	флаг	no	no
Максимальное время ожидания после координированной оттайки	o16	0...60	мин	20	20
Уборка. 0 = нет уборки. 1 = только вентиляторы. 2 = Выкл. все выходы	o46	0, 1, 2	число	0	0
Пароль 2 (Частичный доступ)	o64	0...100	число	0	0
Сохранение действующих настроек контроллера на ключе программирования. Выберите номер настройки	o65	0...25	число	0	0
Загрузка набора настроек с ключа программирования, (ранее сохранявшихся при помощи функции o65). Может устанавливаться только при остановленном регулировании (r12 = 0)	o66	0...25	число	0	0
Замена заводских настроек на действующие	o67	oFF / on	флаг	oFF	oFF
Применение для датчика S5: 0 = датчик оттайки; 1 = датчик продуктов; 2 = датчик конденсатора с аварийной сигнализацией	o70	0, 1, 2	число	0	0
Обслуживание					
Температура измеряемая датчиком S5	u09	-50 - +50	°C/°F	-	-
Состояние входа DI1	u10	oFF / on	-	-	-
Состояние ночного режима	u13	oFF / on	-	-	-
Считать текущую настройку регулирования	u28	-	-	-	-
Состояние реле компрессора	u58	oFF / on	-	-	-
Состояние реле вентилятора	u59	oFF / on	-	-	-
Состояние реле оттайки	u60	oFF / on	-	-	-
Температура измеренная датчиком Sair	u69	oFF / on	-	-	-

Примечание.

* – отмеченные параметры отличаются от установок производителя контроллера.

Приложение Е **Параметры контроллера Danfoss AK-CC55 для первого запуска среднетемпературной** **(низкотемпературной) витрины**

Описание	Параметр	Пределы	Ед. измерения	Установки производителя контроллера	Установки производителя витрины по умолчанию
Уставка	--	r03 – r02	°C/°F	2	2 (-20)*
Термостат	r--				
Дифференциал срабатывания реле компрессора. Примечание: не может иметь значение 0.	r01	0,1...20,0	К	2	2
Максимально возможное значение рабочей точки	r02	r03 - +50	°C/°F	50	8(-15)*
Минимально возможное значение рабочей точки	r03	-50 – r02	°C/°F	-50	-1(-22)*
Единица измерения температуры: 0-°C, 1-°F	r05	0/1	флаг	1	1
Коррекция датчика S4	r09	-10...10	К	0	0
Коррекция датчика S3	r10	-10...10	К	0	0
Главный выключатель: - ручное управление (-1), - остановка регулирования (0), - пуск регулирования (1)	r12	-1/0/1	число	1	1
Смещение уставки во время ночного режима работы	r13	-10 - +10	К	0	0
Функция термостата: 1=ON/OFF; 2=модуляция	r14	1/2	число	1	1
Весовое соотношение показаний датчиков (100%=S4, 0%=S3)	r15	0% - 100%	%	100%	70(55)*
Интервал между периодами таяния	r16	0...10	час	1	0
Длительность периодов таяния	r17	0...30	мин	5	5
Уставка температуры для диапазона 2 термостата (дифф r01)	r21	-50 - +50	°C/°F	2	2
Коррекция сигнала от S6	r59	-10 - +10	К	0	0
Весовое соотношение показаний датчиков при включении ночной шторки (100%=S4, 0%=S3)	r61	0% - 100%	%	100%	100%
Тип продукта: 1 – овощи; 2 – молоко; 3 – мясо/рыба; 4 – заморозка -20°C; 5 – мороженное -24°C	r89**	0-5	число	0	0
Минимальное предельное значение для температуры S4	r98	-50 - +50	°C/°F	-50	-50
Аварийная сигнализация	A--				
Задержка срабатывания аварийного сигнала по температуре	A03	0...240	мин	30	30
Задержка срабатывания аварийного сигнала двери	A04	0...240	мин	60	60
Задержка аварийного сигнала по температуре после оттайки	A12	0...240	мин	90	90
Верхний предел аварийного сигнала для термостата 1	A13	-50 - +50	°C/°F	8	8(-12)*
Нижний предел аварийного сигнала для термостата 1	A14	-50 - +50	°C/°F	-30	-5(-25)*
Верхний предел аварийного сигнала для термостата 2	A20	-50 - +50	°C/°F	8	8(-12)*
Нижний предел аварийного сигнала для термостата 2	A21	-50 - +50	°C/°F	-30	-5(-25)*
Верхний предел аварийного сигнала для датчика S6 термостата 1	A22	-50 - +50	°C/°F	8	8(-12)*
Нижний предел аварийного сигнала для датчика S6 термостата 1	A23	-50 - +50	°C/°F	-30	-5(-25)*
Верхний предел аварийного сигнала для датчика S6 термостата 2	A24	-50 - +50	°C/°F	8	8(-12)*
Нижний предел аварийного сигнала для датчика S6 термостата 2	A25	-50 - +50	°C/°F	-30	-5(-25)*
Задержка аварийного сигнала S6 (при=240 не используется)	A26	0...240	мин	60	240*
Задержка аварийного сигнала на DI1 (время задержки для выбранной функции DI1).	A27	0...240	мин	30	30
Задержка аварийного сигнала на DI2 (время задержки для выбранной функции DI2).	A28	0...240	мин	30	30
Аварийный сигнал термостата. S4(100%=S4, 0%=S3)	A36	0% - 100%	%	100	70(55)*
Задержка для S6 (аварийный сигнал датчика продукта) после оттаивания	A52	0...240	мин	90	90
Функция датчика продукта S6 (0-выкл, 1-вкл.)	a01**	0/1	флаг	0	0
Компрессор	C--				
Минимальное время работы компрессора перед отключением. Если 0 – не активно.	C01	0...30	мин	0	0
Минимальное время стоянки компрессора. Если 0 – не активно.	C02	0...30	мин	0	0

Описание	Параметр	Пределы	Ед. измерения	Установки производителя контроллера	Установки производителя витрины по умолчанию
Оттаивание					
Способ оттайки: 0=без оттайки; 1=электрическая; 2=оттайка горячим газом 4=оттайка воздух	d01	1-4	число	1	1
Температура остановки оттаивания	d02	0...50	°C/°F	6	8*
Интервал между запусками оттайки	d03	0...240	час	8	6*
Максимальная длительность оттайки	d04	0...360	мин	45	45*
Смещение включения оттайки при включении	d05	0...240	мин	0	0
Время каплеобразования	d06	0...60	мин	0	2(4)*
Задержка включения вентилятора после оттаивания	d07	0...60	мин	0	0 (1)*
Температура запуска вентилятора	d08	- 50...+10	°C/°F	-5	-5
Работа вентилятора во время оттайки. 0=остановлен; 1=работает 2=запущен при откачке и оттайке 3=работает с остановом при достижении температуры d41	d09	0-3	число	1	1(0)*
Настройка датчика оттайки. 0=время; 1=S5 (температурный датчик оттайки) 2=S4 (температура воздуха);	d10	0, 1, 2	число	0	1*
Задержка цикла откачки газа	d16	0...60	мин	0	0
Максимальное суммарное время охлаждения между двумя оттайками	d18	0...240	час	0	0
Адаптивное оттаивание 0=не активно; 1=только мониторинг; 2=пропуск разрешен днем; 3=пропуск разрешен днем и ночью; 4=полное адаптивное +все расписания.	d21**	0-4	число	0	0
Кантовый обогрев во время оттайки 0=выкл; 1=вкл; 2=пульсирующий.	d27	0, 1, 2	число	1	1
Максимальная длительность -d- на дисплее	d40	5...240	мин	30	30
Предельное значение температуры для остановки вентиляторов во время оттайки	d41	- 20...+20	°C/°F	0	0
Управление впрыском					
Макс. контрольное значение перегрева	n09	n10...+20	°C/°F	12	12
Мин. контрольное значение перегрева	n10	2...n09	°C/°F	3	3
Температура МОР. Выкл, если температура МОР=15 °C	n11	-50 - +15	°C/°F	15	15
Время цикла пульсации АКВ (для квалифицир. персонала)	n13**	3...6	секунд	6	6
Вентиляторы					
Температура остановки вентилятора (S5)	F04	-50 - +50	°C/°F	50	50(0)*
Пульсирующая работа вентиляторов: 0=без импульсной работы; 1=только при отключениях термостата; 2= только при отключениях термостата при работе в ночное время.	F05	0, 1, 2	число	0	0
Время цикла пульсирующей работы вентилятора	F06	1...30	мин	5	5
Время работы в процентах от времени цикла	F07	0% - 100%	%	100%	100%
Часы реального времени					
Запуск оттаивания по расписанию 0 – нет; 1 - да	t00	0/1	флаг	0	0
Шесть настроек времени для начала оттайки. Настройка часов. 0 = Off	t01 - t06	0...23	час	0	0
Шесть настроек времени для начала оттайки. Настройка минут. 0 = Off	t11 – t16	0...59	мин	0	0
Часы: Установка часов	t07	0...23	час	0	0
Часы: Установка минут	t08	0...59	мин	0	0
Часы: Установка даты	t45	1...31	день	1	1
Часы: Установка месяца	t46	1...12	день	1	1
Часы: Установка года	t47	0...99	день	0	0
Расписание оттайки для понедельников, активно при 1 - да	t51	0/1	флаг	1	1
Расписание оттайки для вторников, активно при 1 - да	t52	0/1	флаг	1	1
Расписание оттайки для сред, активно при 1 - да	t53	0/1	флаг	1	1

Описание	Параметр	Пределы	Ед. измерения	Установки производителя контроллера	Установки производителя витрины по умолчанию
Расписание оттайки для четвергов, активно при 1 - да	t54	0/1	флаг	1	1
Расписание оттайки для пятниц, активно при 1 - да	t55	0/1	флаг	1	1
Расписание оттайки для суббот, активно при 1 - да	t56	0/1	флаг	1	1
Расписание оттайки для воскресений, активно при 1 - да	t57	0/1	флаг	1	1
Разное	o --				
Задержка выходных сигналов после сбоя электропитания	o01	0...600	сек	5	5
Конфигурация DI 1: 0=не используется; 1=выход дисплея состояния; 2=функция двери с аварийным сигналом при открытии; 3=аварийная сигнализация двери при открытии; 4=запуск оттайки (импульсный сигнал); 5=внешний главный выключатель; 6=ночная работа; 7=переключение во второй диапазон термостата (активация t21); 8=авария при замыкании; 9=авария при размыкании; 10=уборка (импульсный сигнал); 11=принудительное охлаждение при оттаивании горячим газом; 12=открытие ночной шторы; 14=останов охлаждения; 15=останов оборудования; 16=освещение; 20=аварийный сигнал хладагента; 21=адаптивное управление жидким хладагентом при замыкании (имп. сигнал)	o02**	0...21	число	0	0
Сетевой адрес.	o03**	0...240	число	0	0
Переключатель ВКЛ /ВЫКЛ. Сервисный сигнал сообщения. До установки o04 должен быть установлен параметр o61	o04	0 / 1	флаг	0	0
Код доступа 3 (доступ ко всем настройкам)	o05	0...999	число	0	0
Выбор типа датчика (S2 и S6 всегда Pt1000): 0= Pt1000; 1= PTC1000; 2= NTC 5K; 3= NTC 10K;	o06**	0-3	число	0	1*
Максимальное время ожидания после координированной оттайки	o16	0...360	мин	20	30*
Выбор сигнала для вывода на дисплей (100%=S4, 0%=S3)	o17	0% - 100%	%	100	40*
Рабочий диапазон преобразователя давления. Мин. значение.	o20**	-1...5	бар	-1	-1
Рабочий диапазон преобразователя давления. Мах. значение.	o21**	6...200	бар	12	12
Установка хладагента: 1=определяется пользователем (3 цифры), 2=R22, 3=R134a, 4=R502, 5=R717, 6=R13b1, 7=R13b1, 8=R23, 9=R500, 10=R503,11=R114, 12=R142b, 13=задается пользователем, 14=R32, 15=R227, 16=R401A, 17=R507, 18=R402A, 19=R404A, 20=R407C, 21=R407A, 22=R407B, 23=R410A, 24=R170, 25=R290,26=R600, 27=R600a, 28=R744, 29=R1270, 30=R417A, 31=R422A, 32= R413A, 33= R422D, 34= R427A, 35= R438A, 36= R513A, 37= R407F, 38= R1234ze, 39= R1234yf, 40= R448A, 41= R449A, 42= R462A, 43= R450A, 45= R454B, 46= R1233zdE, 47= R1234zeZ, 48= R449B, 49= R407H. Внимание: неверный выбор хладагента может привести к повреждению компрессора! Для других хладагентов с помощью АКМ задаются три коэффициента – K1, K2, K3	o30**	0...49	число	0	0
Конфигурация DI 2: назначение аналогично o02	o37**	0...21	число	0	0
Конфигурация функции освещения. 1= освещение в соответствии с дневной/ночной эксплуатацией; 2= ON/OFF посредством передачи данных (o39); 3= управление освещением датчиком двери на входе DI; 4=также как и п.2, но освещение включается и ночная шторка открывается при пропадании сети более чем ea15 мин. 5=управление освещением через вход DI.	o38	1-5	число	1	5*
Срабатывание реле освещения (только когда o38=2). 0-выкл, 1-вкл.	o39	oFF / on	флаг	0	1*
Время работы кантового подогрева в дневном режиме.	o41	0% - 100%	%	100%	100%
Время включения кантового подогрева в ночном режиме.	o42	0% - 100%	%	100%	100%
Период кантового подогрева (время вкл + время откл.).	o43	1...60	мин	5	5

Описание	Параметр	Пределы	Ед. измерения	Установки производителя контроллера	Установки производителя витрины по умолчанию
Уборка. 0 = нет уборки. 1 = только вентиляторы. 2 = Выкл. все выходы	o46	0, 1, 2	число	0	0
Выбор применения	o61**	1-9	число	1	4*
Код доступа 2 (Частичный доступ)	o64	0...999	число	0	0
Замена заводских настроек на действующие	o67	oFF / on	флаг	0	0
Конфигурация DI 3: назначение аналогично o02	o84**	0...21	число	0	0
Управление кантовым обогревом. 0 = не используется 1 = импульсное управление с функцией таймера (o41, o42). 2 = импульсное управление с функцией точки росы	o85	0, 1, 2	число	0	0
Значение температуры точки росы с Мин. использованием кантового подогрева	o86	-10 – «o86»	°C/°F	8	-
Значение температуры точки росы со 100% использованием кантового подогрева	o87	«o86» - +50	°C/°F	17	-
Минимальная работа кантового подогрева %	o88	0% - 100%	%	30	30
Задержка от открытия двери до запуска охлаждения	o89	0...240	мин	30	30
Работа вентилятора при останове охлаждения (функция принудительного закрытия). 0 = остановлен (оттаивание разрешено) 1 = работает (оттаивание разрешено) 2 = остановлен (оттаивание не разрешено) 3 = работает (оттаивание не разрешено)	o90	0-3	число	1	1
Отображаемая температура на дисплее 1 1 = u56 температура воздуха 2 = u36 температура продукта	o97	oFF / on	флаг	1	1
Параметры освещения и ночных шторок 0 = освещение включено и ночные шторы открыты, когда главный выключ. в положении ВЫКЛ. 1 = освещение и ночные шторы не зависят от положения главного выключателя.	o98	oFF / on	флаг	0	0
Конфигурация реле аварийного сигнала. 0 = реле не активируется аварийными сигналами; 1 = только аварийные сигналы высокого приоритета; 2 = аварийные сигналы высокого и среднего приоритета; 3 = аварийные сигналы высокого и среднего и низко приоритета;	P41	0-3	число	2	2
Время цикла для кантового обогрева при использовании ШИМ на АО1	P82	4...60	сек	10	10
Определяемый пользователем хладагент, трехзначное число, коэффициент K1	P83**	-999...999	число	300	300
Определяемый пользователем хладагент, трехзначное число, коэффициент K2	P84**	-999...999	число	300	300
Определяемый пользователем хладагент, трехзначное число, коэффициент K3	P85**	-999...999	число	300	300
Макс. предельное значение контрольного значения перегрева при регулировании с помощью жидкостного испарителя	P86	«P87» - +20	°C/°F	3	3
Мин. предельное значение контрольного значения перегрева при регулировании с помощью жидкостного испарителя	P86	0 - «P86»	°C/°F	1	1
Код доступа 1 (простой доступ)	P88	0...999	число	0	0
Блокировка средств управления дисплеем 0 = работает, 1 = заблокировано	P89	oFF / on	флаг	0	0
Конфигурация аналогового выхода АО1: 0=не используется, 1=кантовый подогрев ШИМ;	q09**	0, 1	число	0	0
Ручное управление выходом: клапан AKV, 0-100%	q11***	0% - 100%	%	0	0
Ручное управление выходом: вентиляторы	q13***	oFF / on	флаг	0	0
Ручное управление выходом: оттаивание	q14***	oFF / on	флаг	0	0
Ручное управление выходом: кантовый обогрев	q15***	oFF / on	флаг	0	0
Ручное управление выходом: аварийная сигнализация	q16***	oFF / on	флаг	0	0
Ручное управление выходом: свет	q17***	oFF / on	флаг	0	0
Ручное управление выходом: кантовый обогрев ШИМ	q27***	oFF / on	флаг	0	0
Определяет показание температуры продукта, отображаемое в U72: 1 = температура термостата; 2 = температура аварийного сигнала; 3 = S3; 4 = S4;	q39**	0-4	число	2	2
Сервис	u--				
Режим управления	u00			-	-
Температура измеряемая датчиком S5	u09	-50 - +50	°C/°F	-	-
Состояние входа DI1 (on=замкнут)	u10	oFF / on	-	-	-
Фактическое время оттаивания (минут)	u11	0...360	мин	-	-

Описание	Параметр	Пределы	Ед. измерения	Установки производителя контроллера	Установки производителя витрины по умолчанию
Температура измеряемая датчиком S3	u12	-50 - +50	°C/°F	-	-
Состояние ночного режима (on=1)	u13	oFF / on	-	-	-
Температура измеряемая датчиком S4	u16	-50 - +50	°C/°F	-	-
Температура термостата	u17	-50 - +50	°C/°F	-	-
Время работы термостата (время охлаждения, минут)	u18	-	мин	-	-
Температура на выходе из испарителя S2	u20	-50 - +50	°C/°F	-	-
Перегрев на испарителе	u21	-50 - +50	°C/°F	-	-
Опорное значение для управления перегревом	u22	-	-	-	-
Степень открытия клапана AKV	u23	-	-	-	-
Давление кипения Po (относительное)	u25	-	-	-	-
Температура кипения To (расчетная)	u26	-	-	-	-
Температура измеряемая датчиком S6 (температура продукта)	u36	oFF / on	-	-	-
Состояние входа DI2 (on=замкнут)	u37	oFF / on	-	-	-
Температура воздуха взвешенное значение S3 и S4	u56	-50 - +50	°C/°F	-	-
Температура аварийного термостата	u57	-50 - +50	°C/°F	-	-
Состояние реле компрессора	u58	oFF / on	-	-	-
Состояние реле вентилятора	u59	oFF / on	-	-	-
Состояние реле оттайки	u60	oFF / on	-	-	-
Состояние реле кантового обогрева	u61	oFF / on	-	-	-
Состояние реле аварийной сигнализации	u62	oFF / on	-	-	-
Состояние реле освещения	u63	oFF / on	-	-	-
Состояние нагрузки на реле кантового обогрева	u85	oFF / on	-	-	-
1-Термостат 1 работает, 2-Термостат 1 работает	u86	1/ 2	число	-	-
Состояние высоковольтного входа DI 3	u87	oFF / on	-	-	-
Показания факт. значения включения термостата для используемого диапазона	u90	-	-	-	-
Показания фактического значения выключения термостата	u91	-	-	-	-
Отображение состояния адаптивного оттаивания: 0 = функция не активирована 1 = ошибка датчика или перепутаны S3, S4; 2 = выполняется настройка; 3 = нормальное; 4 = легкое образование наледи; 5 = среднее образование наледи; 6 = сильное образование наледи;;	U01	0-6	число	-	-
Количество выполненных циклов оттаивания после первичного запуска	U10	-	-	-	-
Количество пропущенных циклов оттаивания после первичного запуска	U11	-	-	-	-
Показания качества сигнала MODBUS	U45	-	-	-	-
Показания действия кантового подогрева с использованием AO1	U59	-	%	-	-
Показания измеренной температуры продукта (определяемой в q39)	U72	-	-	-	-
Показания измеренной температуры остановки оттаивания (задается в d10)	U73	-	-	-	-
Примечание - Подробное описание параметров смотреть в Руководстве пользователя на контроллер					

Примечание.

* – отмеченные параметры являются важными и/или отличаются от установок производителя контроллера.

** Всегда требуется остановка регулирования, r12 = 0)

*** Всегда требуется остановка регулирования с переводом в ручной режим, r12 = -1)

Приложение Ж

АКТ ввода в эксплуатацию

_____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(наименование населенного пункта)

Настоящий акт составлен в том, что _____
_____ (далее – ИСПОЛНИТЕЛЬ)
(наименование фирмы (организации))

выполнены работы по монтажу и вводу в эксплуатацию витрины холодильной

_____ (наименование витрины)
заводской номер _____ (далее работы),
а _____ (далее – ЗАКАЗЧИК)
(наименование фирмы (организации))

приняты работы в полном объеме.

Примечание:

от ИСПОЛНИТЕЛЯ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

от ЗАКАЗЧИКА

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Изготовитель торгово-холодильного оборудования «МАГМА»

АО «КС-Октябрь»

г. Кострома ул. Мелиоративная, 6.

Тел./факс 8-4942-41-16-21; 8-4942-41-18-01

Сайт изготовителя www.ks-rus.ru

Сайт технической поддержки и поставки комплектующих оборудования МАГМА –

<https://magma.tradecold.ru/>

info@tradecold.ru

Почтовый адрес:

156961, г. Кострома, ул. Мелиоративная, 6.

Система менеджмента качества сертифицирована по ИСО 9001.

